
Eletrificar a Sua Vida

59.350.891/0001-59
Fabricante: YADEA TECHNOLOGY BRASIL LTDA
Website: yadea.com.br

YADEA

Manual do Usuário
GFX6 U

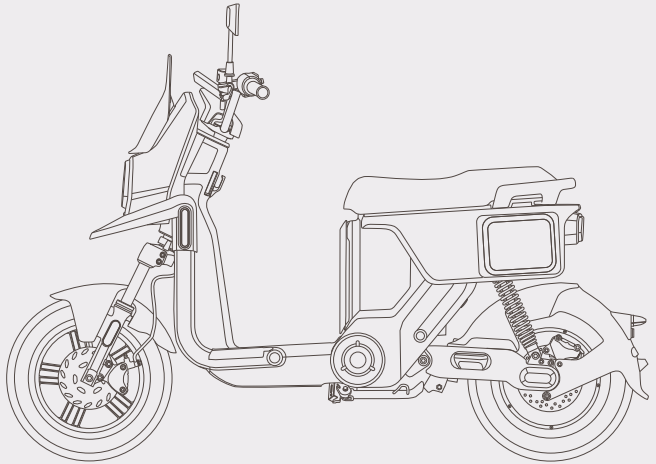

Prefácio

Caros Usuários:

Obrigado pela sua confiança na Yadea Technology Group Co., Ltd. e por escolher a Scooter Elétrica de Duas Rodas Owin U. A scooter trará conveniência à sua vida e ao seu trabalho, e esperamos que você possa desfrutar do prazer proporcionado pela scooter elétrica de duas rodas Owin U. Desejamos que tenha uma experiência de pilotagem totalmente nova com nossos produtos superiores, inteligentes e seguros.

Para garantir sua segurança pessoal e patrimonial, melhorar a segurança e o conforto ao dirigir, leia atentamente o Manual do Usuário e siga rigorosamente os avisos, requisitos, dicas e precauções aqui contidos antes de usar a Scooter Elétrica de Duas Rodas Owin U. O direito de interpretação deste manual pertence à Yadea Technology Group Co., Ltd.

Como parte integrante da scooter, entregue este manual junto com a scooter ao transferir os direitos de uso, como vender ou emprestar a scooter a novos usuários. Por favor, adquira a Scooter Elétrica de Duas Rodas Owin U através de canais oficiais e guarde adequadamente a nota fiscal de compra e outras notas relacionadas para que possa apresentá-las como comprovantes quando necessário no futuro. Em caso de problemas encontrados durante o uso, entre em contato com os revendedores autorizados em sua região ou com a nossa empresa para manutenção, reparos e outros serviços de qualidade. Siga as disposições de manutenção deste Manual para manter a scooter dentro do cronograma.

As informações aqui contidas são apenas para referência. Se houver inconsistência, o produto real prevalecerá. Em caso de dúvida, entre em contato conosco: service@yadea.com. Sua escolha é o início de nosso serviço! A scooter elétrica de duas rodas Yadea o acompanha por todo o caminho, uma vida segura!

Os direitos autorais deste manual pertencem à Yadea Technology Group Co., Ltd. e, sem o consentimento por escrito da empresa, não é permitido reproduzi-lo, caso contrário, o infrator será processado.

O direito de interpretação deste manual pertence à Yadea Technology Group Co., Ltd.

Yadea Technology Group Co., Ltd.

A primeira edição em setembro de 2024

Notas Especiais

- Por ser um meio de transporte mais conveniente e popular, o desempenho da scooter elétrica de duas rodas é afetado pelas diferentes condições da estrada e pelos hábitos de uso dos consumidores, no entanto, os consumidores geralmente não têm o bom senso de fazer manutenção regular. Para manter a scooter no estado ideal e prolongar a vida útil, os consumidores são obrigados a testar e manter regularmente toda a scooter e as peças sobressalentes relevantes.
- Em caso de problemas de qualidade, solicite aos revendedores autorizados da Yadea que façam o reparo e a manutenção. O motor, o controlador, o carregador, a bateria e outras peças originais da scooter não devem ser desmontados e substituídos sem autorização. Se os usuários desmontarem e instalarem essas peças por conta própria, ou não cumprirem as “Dicas Especiais” para manutenção ou serviço, ou se um revendedor não autorizado pela Yadea desmontar e consertar, levando à falha de desempenho ou a problemas de qualidade das peças relevantes, a empresa Yadea não fornecerá garantia normal. O usuário deve responsabilizar-se por qualquer dano à scooter ou perda econômica causada pela desmontagem, remontagem ou uso inadequado sem permissão.
- Forneceremos sinceramente um serviço mais eficiente e superior para você. Se a scooter falhar, mas não for consertada pelo revendedor autorizado da Yadea, levando a outros problemas de qualidade, as responsabilidades relevantes deverão ser assumidas pelos usuários.
- O design da scooter é limitado para um motorista e um passageiro. A massa total não deve ser superior a 160 kg.
- Quando a scooter for transferida para outra pessoa, este manual do usuário deve ser entregue ao novo proprietário junto com a scooter.

Aviso de Segurança

Os seguintes símbolos de aviso de segurança são utilizados neste manual.

⚠ Perigo	**Se esse aviso for ignorado, podem ocorrer ferimentos graves ou morte.**
⚠ Aviso	**Se esse aviso for ignorado, poderá resultar em ferimentos ou danos à scooter.**
⚠ Atenção	**Se esse aviso for ignorado, poderá resultar em um acidente devido a uma operação inadequada.**

Índice

1. Precauções de Segurança---------- 02
2. Acessórios do Produto---------- 05
3. Instalação de Acessórios---------- 06
4. Descrição das Peças---------- 07
5. Introdução à Função---------- 10
6. Carregamento da Bateria---------- 20
7. Vincular/Ativar a Scooter---------- 26
8. Condução Segura---------- 31
9. Avisos de Segurança---------- 33
10. Reparos e Manutenção---------- 35
11. Inspeção e Solução de Falhas---------- 39
12. Parâmetros Técnicos---------- 43
13. Diagrama Esquemático Elétrico---------- 45
14.Registro de Manutenção ---------- 47

1. Precauções de Segurança

Caros usuários, para a sua segurança e a de sua família e para evitar acidentes, leia atentamente o Manual do Usuário e domine as habilidades de direção através da prática.

Precauções de Segurança

- Você deve entender as leis e os regulamentos locais e cumprir rigorosamente as regras de trânsito. Não exceda os limites de velocidade, não ultrapasse os sinais vermelhos e não ande na contramão;
- A scooter que precisa de carteira de habilitação só pode ser dirigida depois de passar no exame e obter a carteira de habilitação de acordo com as leis e os regulamentos locais;
- Ao conduzir, mantenha a distância e reduza a velocidade ao passar por um cruzamento. Antes de virar, um sinal de mudança de direção deve ser dado e uma curva fechada não é permitida. O veículo não deve rebocar ou ser rebocado por outros veículos. Não suba no veículo. Não deixe a alça ou segure o objeto com as duas mãos ao pilotar. Não aprenda a pilotar um veículo em vias públicas;
- Por favor, transporte pessoas ou objetos de acordo com as leis e os regulamentos. A sobrecarga é estritamente proibida;
- Não empreste a scooter elétrica de duas rodas a pessoas que não possam operá-la para evitar ferimentos;
- É estritamente proibido utilizar uma pistola de água de alta pressão para lavar componentes e circuitos eletrónicos. Deve ser utilizado um pano húmido para limpar;
- É estritamente proibido estacionar nos saguões de edifícios, nas escadas de evacuação, nos passadiços e nas saídas de segurança;
- É estritamente proibido carregar e estacionar em edifícios residenciais. Durante o carregamento, deve estar afastado de materiais combustíveis e o tempo de carregamento não deve ser demasiado longo;
- Quando a bateria estiver carregada, o carregador deve ser colocado em um local seguro e não acessível a crianças;
- Use e mantenha a bateria corretamente. As baterias usadas não devem ser desmontadas sem autorização e devem ser recicladas pelos departamentos profissionais relevantes;
- Aprenda sobre o uso seguro do carregador e os termos de aviso; ao substituir o carregador, ele deve ser compatível com o modelo da bateria;
- Não desmonte a scooter elétrica de duas rodas nem altere o desempenho e a configuração do veículo sem autorização; caso contrário, você arcará com os prejuízos e o serviço de garantia será invalidado. Se precisar substituir as peças, entre em contato com os revendedores autorizados;
- Em caso de problemas de qualidade, solicite aos revendedores autorizados que façam reparo e a manutenção. Se a falha de desempenho ou o problema de qualidade das peças relevantes for causado pela desmontagem e manutenção feitas pelo próprio usuário ou por revendedores não autorizados pela Yadea, a empresa Yadea não oferecerá a garantia normal. Em caso de danos à scooter ou perdas econômicas causadas por desmontagem, remontagem ou uso inadequado pelo usuário, o usuário será responsável por tais danos ou perdas econômicas.

Instruções de Utilização

- Dirija a scooter de forma estável em uma estrada plana. Em situações desnecessárias, não dirija a scooter de forma agressiva, como, por exemplo, acelerar ou desacelerar bruscamente;
- Não faça uma frenagem de emergência ao descer uma ladeira ou ao dirigir em velocidade excessiva ou alta. Não utilize o travão dianteiro em primeiro lugar, para evitar o perigo causado pelo deslocamento do centro de gravidade para a frente;
- Dirija com cuidado, preste atenção, não atenda ao telefone, não use fones de ouvido, etc;
- Ao dirigir à noite, ligue os faróis e use roupas refletivas;
- Ao dirigir ou movimentar a scooter, mantenha o corpo longe das partes móveis;
- Não pendure objetos no guidão para evitar perder o controle e causar acidentes;
- Se tiver problemas ao dirigir, pare de dirigir imediatamente e entre em contato com os revendedores autorizados;
- Não use carregadores de outras marcas ou especificações para carregar; também não é permitido usar o carregador fornecido por nossa empresa para carregar outras scooters elétricas de duas rodas;
- Primeiro, desligue a scooter para iniciar o carregamento, conecte o carregador à bateria e depois à fonte de alimentação.

Requisitos para o Ambiente de Direção

- Pilote na faixa destinada à scooters elétricos. Ao pilotar em uma estrada sem faixa destinada à scooters elétricas, siga as leis locais;
- Quando conduzir com chuva ou neve, a distância de travagem será aumentada. Por favor, reduza a velocidade e conduza com cuidado.
- Não dirija em condições climáticas adversas, como tempestade, neblina, neve e gelo;
- Não pilote em estradas irregulares, lamacentas, de cascalho ou escadas para evitar furos, deformação dos aros e danos à sua motocicleta elétrica de duas rodas, o que pode resultar em perigo;
- Não dirija na água. O nível da água não deve ultrapassar a borda inferior do bloco de rolamento do motor traseiro para evitar danos ao motor causados pela entrada de água.

Condutores Proibidos

- Menores
- Pessoas que estejam sob efeito de álcool ou drogas
- Pessoas que estejam muito cansadas
- Pessoas com mobilidade reduzida


Verificação antes de Conduzir

- Antes de dirigir, é necessário usar capacetes e outros dispositivos de proteção;
- Ligue a scooter e verifique a carga da bateria;
- Verifique se os faróis e as lanternas indicadoras de direção estão em boas condições;
- Verifique se o circuito de alimentação, o circuito de iluminação e outros circuitos estão em boas condições;
- Verifique se o desempenho da frenagem e a distância de frenagem dos freios dianteiro e traseiro estão normais;
- Verifique se o refletor está danificado ou sujo;
- Verifique o status da fixação de cada componente;
- Verifique a pressão dos pneus: verifique se a pressão dos pneus está normal e se a banda de rodagem está intacta.


2. Acessórios do Produto



NFC×2



Chave x 2




Espelho retrovisor



Versão

Manual de operação

Manual de operação




Carregador

Verifique cuidadosamente se o conteúdo da embalagem está completo e intacto. Em caso de dúvida, entre em contato conosco: service@yadea.com


3. Instalação de Acessórios

Etapas para Instalar o Espelho Retrovisor


1. Remova a porca de conexão do retrovisor.

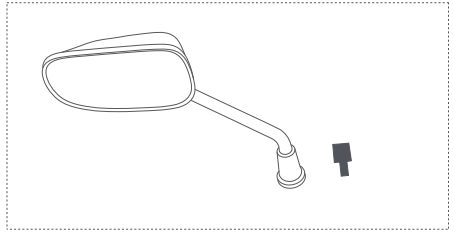


2. Instale a porca de conexão do espelho retrovisor no guidão, gire-a no sentido horário e aperte-a com uma chave inglesa.

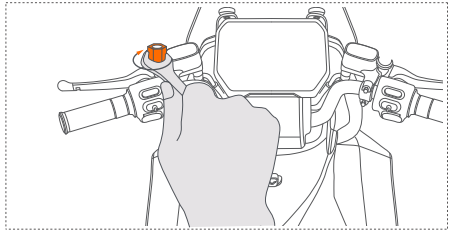


3. Instale o espelho retrovisor na porca de conexão e gire-o no sentido anti-horário para encaixar bem. Gire a porca de trava do espelho retrovisor no sentido anti-horário e aperte-a com a mão.

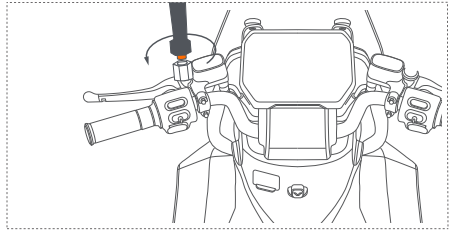

4. Use uma chave inglesa para fixar a porca de conexão e, em seguida, use outra chave inglesa para apertar a porca de trava do espelho retrovisor no sentido anti-horário. Por fim, mova a capa para baixo para cobrir a porca.

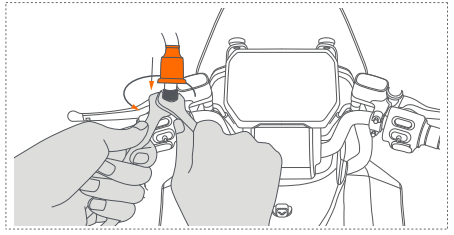


4. Descrição das Peças

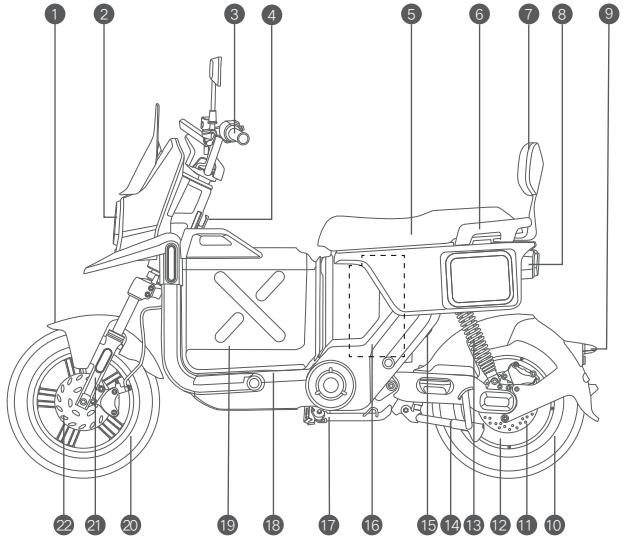

Desenhos para referência, consulte o objeto real

1 Para-lama dianteiro
2 Farol dianteiro
3 Guidão
4 Gancho para pendurar
5 Banco
6 Apoio de braço traseiro
7 Encosto (opcional)
8 Luz traseira traseira
9 Luz da placa de licença
10 Pneu traseiro
11 Disco de freio traseiro
12 Motor
13 Amortecedor traseiro
14 Suporte principal (opcional)
15 Trava do banco
16 Bateria
17 Descanso lateral (suporte único)
18 Apoios para os pés
19 Caixa de armazenamento central (opcional)
20 Roda dianteira
21 Amortecedor dianteiro
22 Disco de travão dianteiro

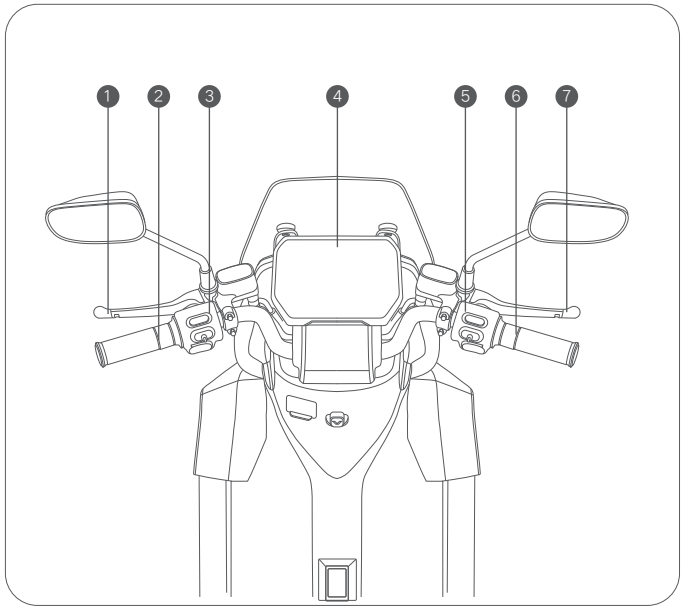


1 Alavanca do freio traseiro esquerdo
2 Guidão esquerdo
3 Interruptor combinado esquerdo
4 Painel de instrumentos
5 Interruptor combinado direito
6 Manopla de acelerador
7 Alavanca do freio dianteiro direito

Localização do número de identificação do veículo (VIN), código do motor e placa de identificação

Número de identificação do veículo VIN




Código do motor

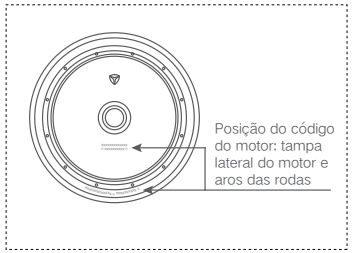


5. Introdução às Funções

Indicador do Painel de Instrumentos

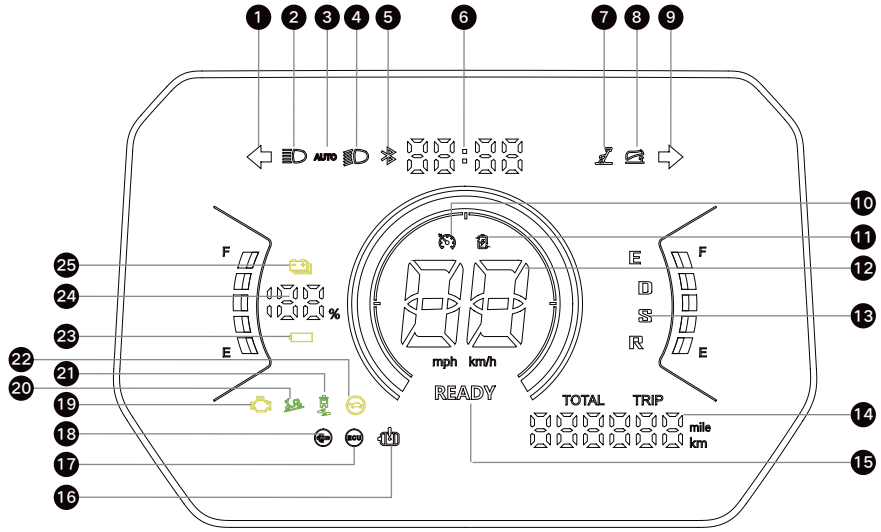


Atenção **Quando a bateria estiver fraca, o indicador de carga permanecerá aceso continuamente, indicando a necessidade de carregamento atempadamente.**


Número de Série	Símbolo	Denominação	Nota
1		Lanterna de direção à esquerda	A luz indicadora pisca quando o interruptor do pisca-pisca é empurrado para a esquerda
2		Luz indicadora do farol alto	A luz indicadora se acende quando o farol alto é ligado
3		Função de sensor de farol ligada	A luz indicadora acende quando o interruptor de luz no interruptor combinado direito é colocado em “AUTO” e a função “faróis automáticos” é ativada no aplicativo do celular
4		Luz indicadora de farol baixo	A luz indicadora se acende quando o farol baixo está ligado
5		Indicação de Bluetooth	Quando a conexão Bluetooth é bem-sucedida, a luz indicadora está sempre acesa
6		Exibição da hora	Exibe a hora atual
7		Abaixamento do descanso lateral	O ícone se acende quando o descanso lateral está abaixado
8		Levantamento do banco	A luz indicadora se acende quando o banco é levantado
9		Luz de direção à direita	A luz indicadora pisca quando o interruptor do pisca-pisca é empurrado para a direita
10		Controle de cruzeiro	A luz indicadora se acende ao entrar no modo de controle de cruzeiro
11		Recuperação de energia	A luz indicadora acende quando o veículo está no modo de recuperação de energia
12		Velocímetro	Exibe a velocidade atual do veículo
13	E D S R	Modo de marcha	E é a marcha ECO, D é a marcha Drive, S é a marcha Sport, R é a marcha ré
14		Quilometragem	Exibe a quilometragem total / quilometragem individual
15	READY	Pronto para pilotar	A luz indicadora se acende quando o veículo entra no estado pronto para pilotar

Número de Série	Símbolo	Denominação	Nota
16		Falha no motor	A luz indicadora se acende quando o motor está com defeito
17		Falha no controlador	A luz indicadora se acende quando o controlador está com defeito
18		Falha na manopla	A luz indicadora se acende quando a manopla está com defeito
19		Falha no veículo	A luz indicadora se acende quando o veículo está com defeito
20		Descer ladeira	A luz indicadora se acende quando a função de descer ladeira está ligada; a luz indicadora pisca quando a função de descer ladeira é acionada.
21		TCS	A luz indicadora se acende quando a função TCS está ligada; a luz indicadora pisca quando a função TCS é acionada
22		Luz indicador de reparo com um toque	Quando ocorrer uma “falha no freio/manopla”, pressione o interruptor combinado direito (botão MODE) para entrar no modo de reparo; a luz indicadora se acenderá.
23		Luz indicador de bateria fraca	Quando o nível da bateria for inferior a 20%, a luz indicadora se acenderá.
24		Medidor de bateria	Indica a carga restante da bateria
25		Luz indicadora de carregamento	A luz indicadora se acende durante o carregamento

Definição da Barra de Corrente

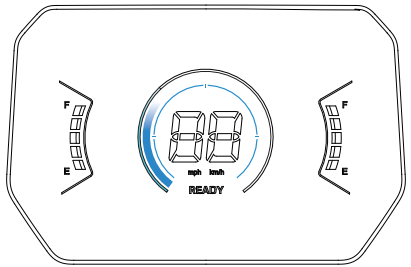


Consumo de corrente:
Quando o veículo está andando, a barra de corrente começa na direção das 6 horas e se acende no sentido horário, o que representa a descarga da bateria; quanto maior a corrente de descarga, mais áreas iluminadas.

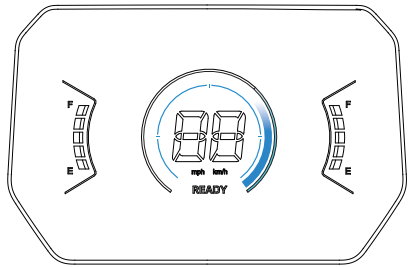

Recuperação de energia:
Quando o veículo está freando, a barra de corrente começa na direção das 6 horas e se acende no sentido anti-horário, representando a corrente de retorno de energia; quanto maior for a corrente de retorno, mais áreas serão iluminadas.

Controle de Cruzeiro

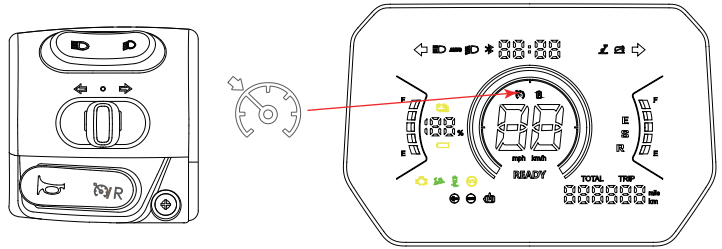


① **Ativação do sistema de controle de cruzeiro:**
A função de controle de cruzeiro está localizada no interruptor combinado esquerdo. Quando a velocidade do veículo estiver na velocidade definida, pressione o interruptor do controle de velocidade de cruzeiro, a função do sistema de controle de velocidade de cruzeiro pode ser ativada (a luz indicadora do controle de velocidade de cruzeiro no painel de instrumentos fica acesa), pode definir a velocidade alvo e controlar o torque de saída do motor para manter a velocidade alvo.

② **Desligamento do sistema de controle de cruzeiro:**
Pressione o interruptor do controle de velocidade de cruzeiro novamente, gire a manopla de acelerador e aperte a alavanca do freio para desligar o controle de velocidade de cruzeiro.

Perigo

Não use o sistema de controle de velocidade de cruzeiro em congestionamentos, curvas fechadas, estradas sinuosas, estradas escorregadias ou com gelo, colinas íngremes, chuva ou neblina, pois isso pode resultar em perda de controle do veículo.
O controle de velocidade de cruzeiro é apenas um sistema de assistência ao motorista, não confie excessivamente em seus efeitos e dirija sempre com cuidado.

Sincronização de Tempo

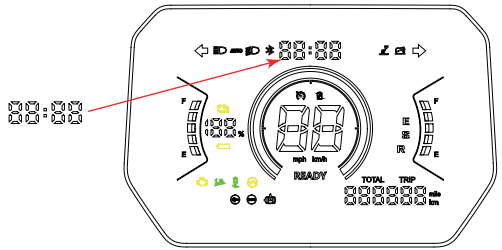


Quando você ligar o aplicativo pela primeira vez, haverá uma janela pop-up para o emparelhamento do Bluetooth do sistema, o Bluetooth do sistema foi emparelhado e o Bluetooth do aplicativo foi conectado, abra a função de sincronização de horário no aplicativo para concluir a sincronização de horário.

Observação: depois de desligar o ar-condicionado, ligue-o novamente para ligar o veículo inteiro, abra o aplicativo do celular, conecte o Bluetooth e sincronize a hora no lado do veículo.

Interruptores Combinados

Interruptor Combinado Esquerdo

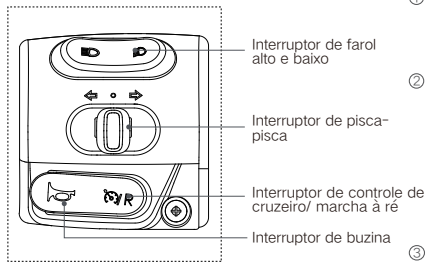

① **Interruptor de farol alto:**
Quando o interruptor combinado direito é colocada na marcha do farol ou o sensor de luz funciona, é possível alternar entre farol alto e baixo, e o painel de instrumentos se acende quando o farol alto é ligado.

② **Interruptor de pisca-pisca:**
Empurre o interruptor para a esquerda ou para a direita para ligar o sinal de mudança de direção da posição correspondente; o sinal luminoso laranja pisca continuamente. Ao mesmo tempo, a luz verde de mudança de direção no painel de instrumentos se acende e continua a piscar. O interruptor é empurrado para a posição central para desligar o pisca-pisca


Atenção **Sinalize o pisca-pisca antes de virar e desligue o pisca-alerta imediatamente ao final da curva.**

③ **Interruptor do controle de cruzeiro/ marcha à ré** /R

Interruptor de controle de cruzeiro/marcha à ré: quando a velocidade do veículo estiver na velocidade definida, pressione brevemente o interruptor de controle de cruzeiro para entrar no modo de controle de cruzeiro, pressione brevemente o interruptor de controle de cruzeiro novamente para sair do modo de controle de cruzeiro.
Interruptor de cruzeiro/marcha à ré:
Quando a velocidade do veículo for 0km/h, pressione longamente o interruptor de marcha à ré para entrar no modo de marcha à ré, solte-o para sair do modo de marcha à ré.

④ **Botão da buzina:**
Pressione o botão da buzina para emitir o som da buzina.

Interruptor Combinado Direito

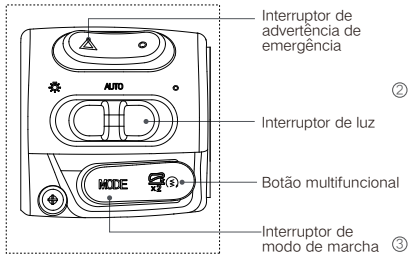


① **Interruptor de advertência de emergência:** ⚠
Quando precisar parar no acostamento em caso de acidente, alterne o interruptor de advertência de emergência para a esquerda. Nesse momento, os piscas dianteiro e traseiro e os piscas do painel de instrumentos entram no estado de advertência de emergência ao mesmo tempo, para lembrar os veículos que passam de prestar atenção e evitar lesões pessoais.

② **Interruptor de luz:**
As luzes de posição dianteiras e traseiras estão sempre acesas. AUTO representa o sinal de ativação do sensor automático de farol, quando o sensor automático de farol é ativado no aplicativo, os faróis serão ligados quando a luz estiver escura. Alterne o interruptor de luz para a posição do farol , e a função do farol será ligada, pode alternar o botão do interruptor de farol alto e baixo no interruptor combinado esquerdo para alternar entre o farol alto e baixo;
Gire o botão para a extrema direita ● para desligar os faróis.

③ **Interruptor de modo: MODE**
Pressione o botão MODE no interruptor para alternar entre as marchas E, D e S.

④ **Botão multifuncional:**
Estado de desligamento: pressione e mantenha pressionado o veículo inteiro para ligá-lo após uma conexão Bluetooth bem-sucedida;
Estado de inicialização, pressione brevemente para liberar/entrar em P;
Estado de inicialização, clique duas vezes no banco para ligar.

Controle Remoto

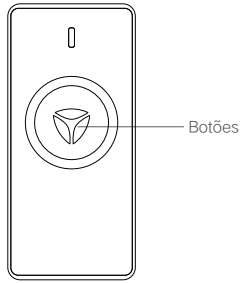

Pressione no estado de desligamento para configurar e desativar a defesa.

Configuração da defesa: pressione o botão, o alarme soará duas vezes.

Desativação da defesa: pressione o botão, o alarme soará uma vez.


Ligar: pressione e mantenha pressionado o botão: ligar

Desligar: pressione o botão: desligar.

⚠ **Atenção:**

Os botões do controle remoto acima precisam ser operados a uma distância de 30 metros do veículo.

NFC

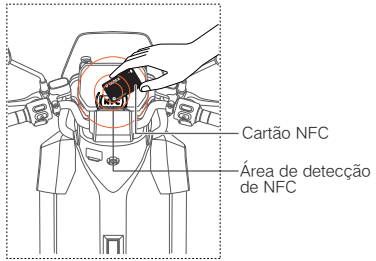

Esse modelo é equipado com 2 cartões NFC físicos. Você pode ligar/desligar o veículo com o cartão NFC.

Ligar o veículo


Toque o cartão NFC na área de detecção de NFC do veículo até ouvir o som de desbloqueio, e o veículo será ligado, a luz do painel de instrumentos se acenderá e o modo P será exibido.

Desligar o veículo

Toque o cartão NFC na área de detecção de NFC até ouvir o som de travamento, a luz do painel de instrumentos se apagará e o travamento será concluído. Se você não desligar a energia do veículo depois de parar de andar, o veículo entrará automaticamente no modo P quando estiver parado por mais de 30 segundos e desligar a energia do veículo após mais de 3 minutos.


6. Carregamento da Bateria

Instruções de Operação do Carregador

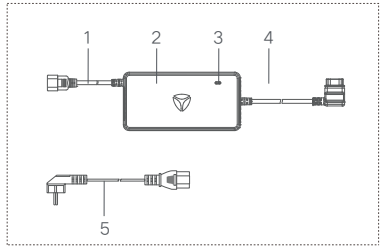


1. Cabo de entrada CA
2. Carregador de bateria de lítio: 60V7A
3. Indicador do estado de carga
   - Vermelho: A bateria está sendo carregada.
   - Verde: Quando o carregador está conectado à scooter para carregamento, a luz verde indica que a bateria está totalmente carregada. Quando o carregador não está conectado à scooter, a luz verde indica que o carregador está no modo de espera.
4. Cabo de saída CC
5. Cabo adaptador

Carregamento do Veículo

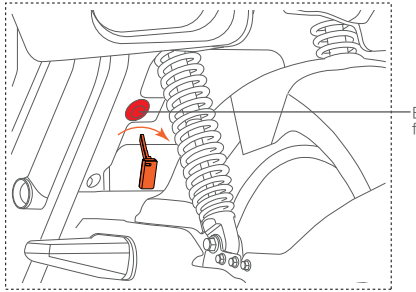

1. Método de levantar o banco: insira a chave mecânica no buraco da fechadura, gire-a no sentido horário, pode levantar o banco.

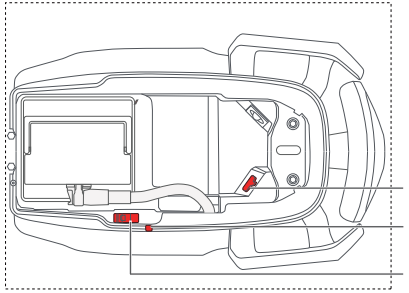

2. Confirme se o interruptor de ar está ligado;

3. Conecte primeiro a extremidade de saída do carregador na tomada de carregamento e, em seguida, conecte a fonte de alimentação CA;

4. Depois que a bateria estiver cheia, desconecte primeiro a extremidade da fonte de alimentação CA e, em seguida, desconecte a extremidade do soquete de carregamento;


5. Trave o banco.


⚠ **Atenção**

Ao carregar o veículo inteiro, o chicote de saída do carregador deve ser conectado através do duto para fiação do banco para evitar que a pressão sobre os fios provoque acidentes.

A luz vermelha do carregador está sempre acesa para indicar que o carregamento está em andamento, e a luz verde está sempre acesa quando o carregamento está concluído. Desligue a energia assim que a bateria estiver totalmente carregada.

Remoção da Bateria

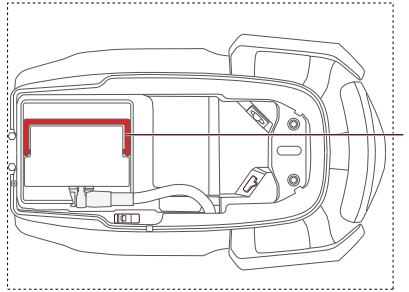

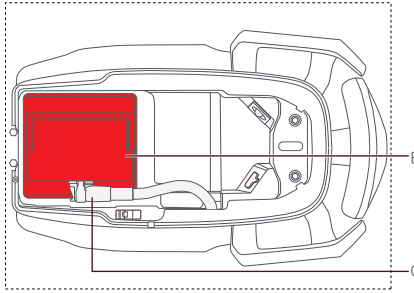


1.Levante o banco;

2.Desligue o interruptor de ar;

3.Gire a alça de transporte, levante a bateria de lítio cerca de 80 mm e coloque-a em uma inclinação para frente;

4.Retire a bateria de lítio depois de desconectar o conector da bateria.

Carregamento Externo

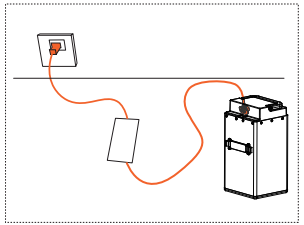

1.Remova a bateria;

2.O carregador é primeiro conectado à tomada de carregamento e, em seguida, conectado à rede elétrica;

3.Depois de ser carregada, primeiro desligue a energia da rede elétrica e, em seguida, desconecte o carregador;

4.Instale a bateria.

- Dica: Segure e armazene a bateria levemente. A luz do carregador piscando indica que a bateria está sendo carregada, e todas as luzes ficam acesas quando a bateria está carregada. Desligue a energia quando estiver totalmente carregado.


Aviso;

- O carregador deve ser usado e mantido corretamente de acordo com o método exigido no manual;
- Leia atentamente as palavras de aviso do carregador antes de usá-lo;
- Ao substituir o carregador, deve ser compatível com o modelo da bateria;
- Use o carregador original para carregar, caso contrário, a bateria poderá ser danificada ou haverá risco de incêndio;
- Não conecte o carregador quando a tomada de carregamento ou a linha de carga estiver úmida; durante o uso e o armazenamento do carregador, preste atenção para evitar a entrada de materiais estranhos,
- Durante o uso e o armazenamento do carregador, preste atenção para evitar a entrada de materiais estranhos e, principalmente, para evitar a entrada de água ou de outros líquidos, tomando cuidado com a chuva, para não causar curto-circuito interno no carregador;
- Durante o uso e o armazenamento do carregador, preste atenção para evitar a entrada de materiais estranhos e, principalmente, para evitar a entrada de água ou de outros líquidos, tomando cuidado com a chuva, para não causar curto-circuito interno no carregador;

Aviso;

- **O carregador deve ser usado e mantido adequadamente de acordo com as instruções;**
- **Leia atentamente as palavras de advertência do carregador antes de usá-lo;**
- **Ao substituir o carregador, ele deve ser compatível com o modelo da bateria;**
- **Use o carregador original para carregar, caso contrário, haverá risco de danos ou incêndio na bateria;**
- **Ao conectar e desconectar o carregador, tenha cuidado para não arrastar a fiação elétrica;**
- **Não coloque o carregador dentro do banco para evitar superaquecimento e risco de incêndio;**
- **Não conecte o carregador quando a tomada de carregamento ou o cabo de carregamento estiver molhado;**
- **Durante o uso e o armazenamento do carregador, preste atenção para evitar a entrada de objetos estranhos, especialmente a entrada de água ou outros líquidos, e tome cuidado com a chuva, para não causar um curto-circuito interno no carregador.**
- **Uso e manutenção corretos das baterias: as baterias usadas não devem ser desmontadas sem autorização e devem ser recicladas por departamentos profissionais relevantes.**


Instalação da Bateria

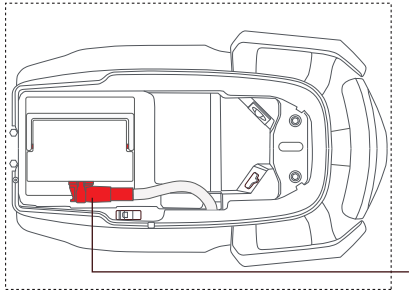

1. Levante o banco
2. Conecte o conector da bateria; certifique-se de que o conector de carga não esteja solto.
3. Ligue o interruptor de ar e trave o baú.

Atenção **Verifique o anel de borracha no plugue da bateria (cotovelo de descarga da rede elétrica) para ver se ainda há óleo de silicone. Se o anel de borracha estiver seco, será necessário adicionar óleo de silicone lubrificante ou graxa para garantir que o plugue esteja conectado no lugar.**

Precauções de Instalação da Bateria de Lítio

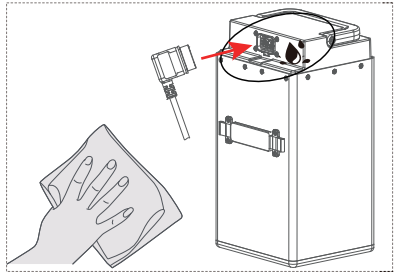


Perigo

- **Ao inserir ou remover o plugue da bateria, limpe a água e a poeira dentro do plugue da bateria e ao redor do plugue.**
- **Ao inserir o plugue da bateria, certifique-se de que os fixadores estejam encaixados.**

7. Vincular/Ativar a Scooter

Área de Colocação do Código QR

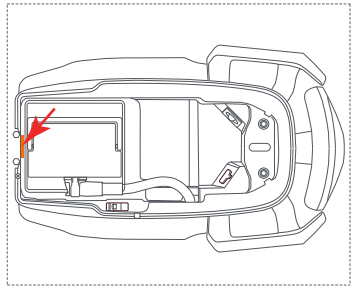


Destrave o assento

Faça download da loja de aplicativos e instale o aplicativo, leia o código QR, vincule a scooter elétrica e siga as instruções para ativar a scooter elétrica. Durante o processo de ativação, mantenha seu celular próximo à scooter elétrica para garantir a comunicação Bluetooth.


Download e Instalação da Aplicação

Procure por “YADEA” na “loja de aplicativos móveis”, faça o download e conclua a instalação.


Registrar-se e Fazer Login

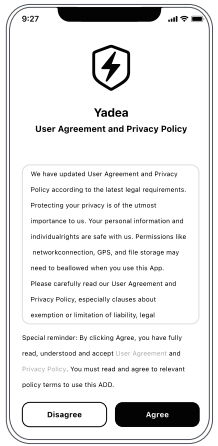

Abra o aplicativo e clique em “Concordar” para ver o Contrato do Usuário e a Política de Privacidade.

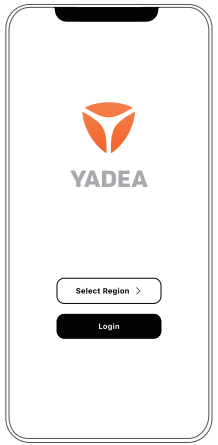


Selecione a área e clique em “Login”.

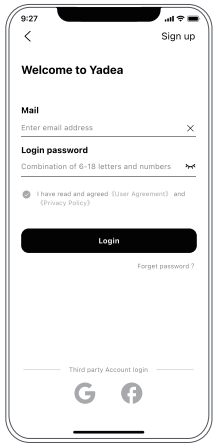


- Clique em “Registrar-se” no canto superior direito, conclua o registro e faça login de acordo com as instruções.
- Você pode fazer login diretamente se tiver uma conta.
- Você pode fazer login por meio de uma conta de terceiros.


Vincular a Scooter

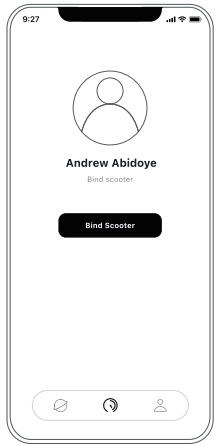


Entre na interface do “Minha Scooter” e clique em “Vincular a Scooter” para começar a vincular.

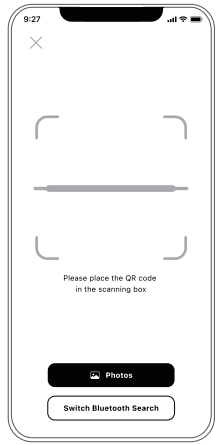


- Certifique-se de que a permissão da câmera no celular esteja ativada.
- Digitalize o código QR no corpo da scooter para concluir a vinculação.
- Cada scooter só pode ser vinculada a uma conta.

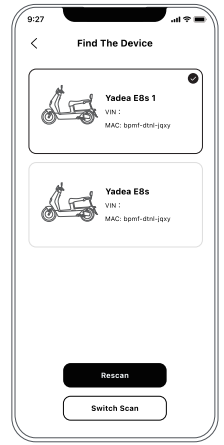

- Escolha a scooter a ser vinculada.
- Cada scooter só pode ser vinculada a uma conta.

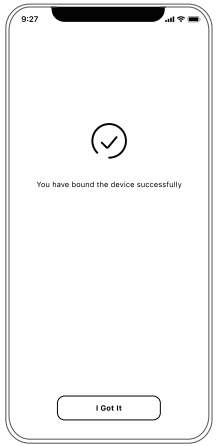

Depois de vincular com sucesso, clique em “Consegui” para entrar na interface de controle.

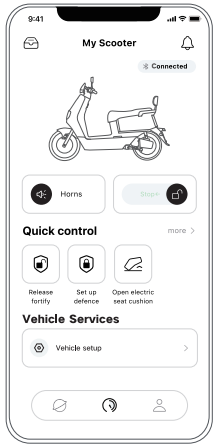

Os usuários podem realizar algumas funções, como “Ligar/Desligar”, “Localizar a Scooter por Buzina” no aplicativo.


Dica:
Diferentes modelos de scooter têm configurações variadas. As funcionalidades específicas estão sujeitas ao modelo atual.



Quando o aplicativo estiver no estado de conexão Bluetooth, abra as configurações do veículo, ative a função “Inicialização com um botão”, defina um intervalo de desbloqueio apropriado e o aplicativo estará pronto para uso.



Os usuários podem definir a cor da faixa de luz do painel de instrumentos e controlar a ativação e desativação do interruptor de corte do freio.

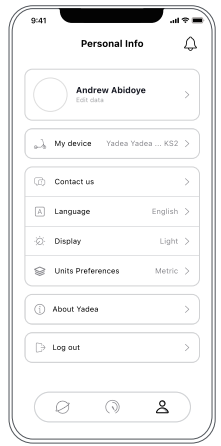


Clique no ícone para modificar suas informações pessoais, visualizar os dispositivos vinculados, alterar o idioma, etc.

8. Condução Segura

Para sua segurança e de sua família, leia atentamente o Manual antes de aprender a dirigir e obedeça às regras de trânsito. Não exceda a velocidade. Não ultrapasse os sinais vermelhos. Não pilote na contramão. Por favor, use capacetes em conformidade com as certificações exigidas e outros equipamentos de proteção para minimizar possíveis lesões.


Ligar

Método 1: NFC

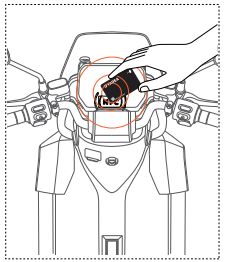


Ligar com cartão NFC

Método 2: Controle remoto

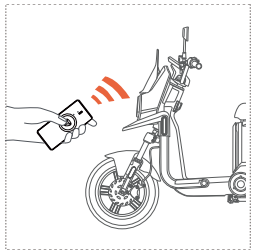

Quando o controle remoto estiver dentro do alcance válido, pressione o botão piscante duas vezes no controle remoto para ligar a scooter.

Método 3: Inicialização do aplicativo Bluetooth

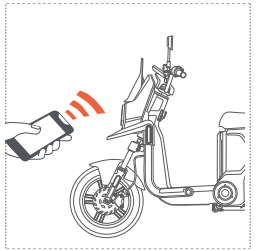

Depois de ligar a scooter, abra o aplicativo, conecte-se via Bluetooth e clique no botão “desbloquear”, gire a trava de energia no sentido horário para a posição , ligue a scooter.

Desligar


Envie sinais e desacelere a scooter com antecedência. Solte o acelerador, segure firmemente as alavancas dos freios dianteiro e traseiro, solte o descanso lateral e pare a scooter de forma estável.


Duas Maneiras de Desligar:

Método 1: Quando a chave mecânica for usada para ligar a scooter, gire-a no sentido anti-horário para a posição para desligá-la e a chave pode ser removida nesse momento.
Método 2: Quando a chave não mecânica for usada para controlar a scooter, pressione brevemente o botão no controle remoto dentro do alcance válido do controle remoto para desligá-la.

Pilotagem

Antes de dirigir, verifique o indicador da bateria e recarregue-a imediatamente se a bateria estiver mais fraca do que o necessário. Antes de dirigir, leia a seção Verificação antes de dirigir.
Recoloque o descanso lateral, sente-se na almofada do banco e, depois de soltar a engrenagem P, gire suavemente a alavanca do acelerador para dentro para iniciar a sua viagem.

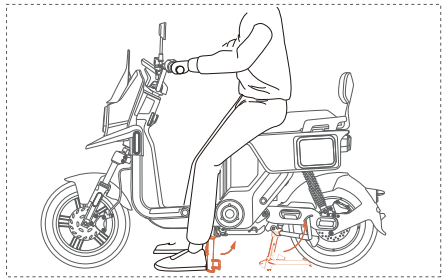


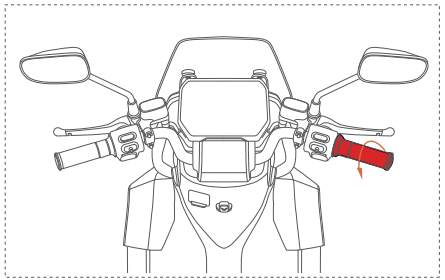


Observação: Quando a scooter é ligada com uma chave mecânica, ela só pode ser desligada com a chave mecânica.

9. Avisos de Segurança


Aviso **O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em ferimentos graves.**

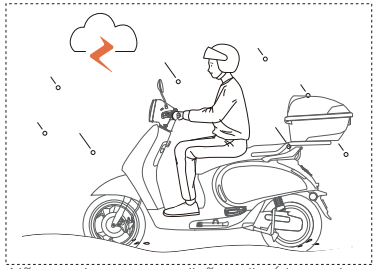


Não conduza em condições climáticas adversas, como chuva ou neve!

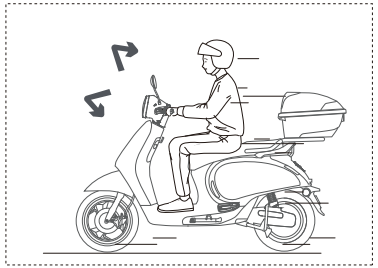


Não gire muito o acelerador ao dirigir em alta velocidade!

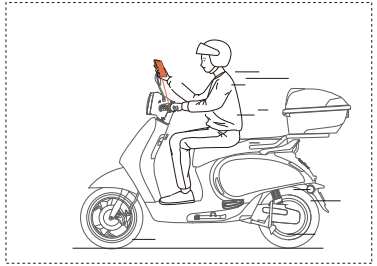


Não olhe para o celuar nem use fones de ouvido enquanto estiver pilotando!

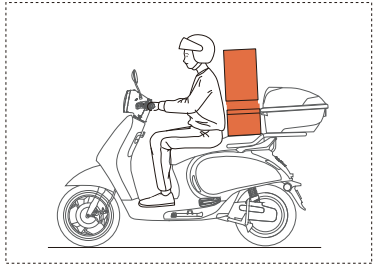


Ao dirigir, não carregue objetos muito altos!

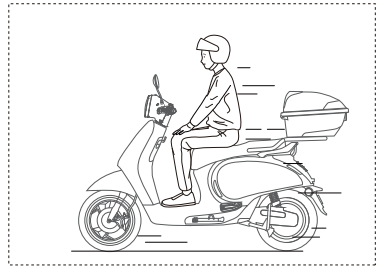


Não tire as duas mãos do guidão ao dirigir a scooter!

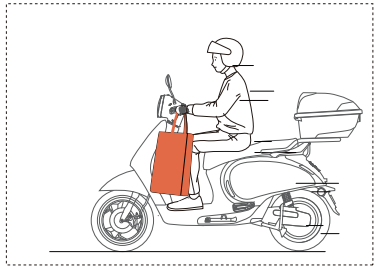

Não pendure nada no guidão!

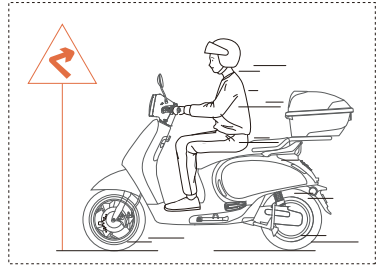

Ao fazer curvas, incline seu peso levemente na direção da curva e gire lentamente o acelerador. Não faça curvas fechadas!

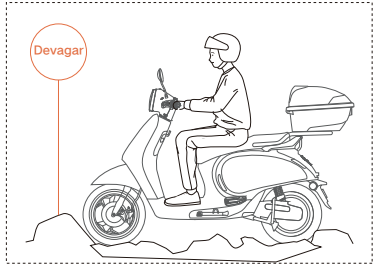

Reduza a velocidade quando estiver dirigindo em estradas esburacadas, lombadas ou outras superfícies irregulares!

10. Reparos e Manutenção

Limpeza de Todo o Veículo

Precauções para Lavagem e Limpeza

- Desconecte a fonte de alimentação do veículo antes da limpeza. Não toque nas partes energizadas, como a tomada de carregamento e descarregamento da bateria, com as mãos molhadas ou condutores metálicos;
- Não há impacto da água nas peças elétricas. Ao limpar o veículo, use um pano úmido que tenha sido torcido para limpar o exterior de todo o veículo. Se a sujeira persistente persistir, use uma escova de dentes para esfregar. Após a limpeza, seque o veículo com um pano macio;
- Evite respingar água na tomada de carregamento, nos conectores de fios e nos fusíveis;
- Não jogue água diretamente nos freios e no motor para evitar a entrada de água e afetar a vida útil dos componentes do veículo;
- Não use mangueira de água de alta pressão para lavar o veículo.

⚠ Atenção

- **Não use álcool, gasolina, querosene ou outro solvente corrosivo e volátil para a limpeza. Essas substâncias podem danificar a estrutura externa e interna do veículo;**
- **Não use pistolas de água ou mangueiras de alta pressão para pulverização e lavagem.**

Armazenamento

- Guarde o veículo em uma área interna plana, estável, seca e fresca, longe da luz solar direta e da chuva, para evitar ferrugem ou envelhecimento dos componentes;
- Se a bateria não for usada por um longo período, é recomendável armazená-la com a carga total e desconectar o plugue da bateria. Recomenda-se recarregá-la uma vez a cada dois meses; caso contrário, a vida útil da bateria será muito afetada e, em casos graves, a bateria será descartada.

⚠ Atenção **Se encontrar alguma anormalidade em qualquer parte durante o processo de manutenção, entre em contato com os revendedores autorizados ou com a nossa empresa: service@yadea.com.**

Manutenção de Peças Sobresselentes

Motor

- Não há necessidade de ajuste ou manutenção do motor em uso normal, sendo necessário apenas realizar a remoção de poeira da superfície e outros trabalhos de limpeza. Não adicione óleo lubrificante às peças de transmissão sem autorização;
- Ao dirigir na água, a altura do nível da água não pode exceder a borda inferior do banco do rolamento do motor da roda traseira para evitar danos causados pela entrada de água no motor;
- Verifique regularmente se a fiação do motor está solta, se a aparência está deformada e se a linha de fase está danificada;
- O cubo do motor não pode ser atingido violentamente, o motor não pode ser forçado a funcionar em caso de bloqueio da rotação e a sobrecarga do motor é estritamente proibida;
- É estritamente proibido dirigir em superfícies irregulares da estrada, caso contrário, o cubo da roda e o motor serão seriamente danificados;
- O veículo foi instalado e ajustado nas melhores condições antes da venda. Não desmonte nem remonte componentes elétricos e peças relacionadas sem autorização durante a utilização. Ao dirigir, se encontrar ruídos anormais nas peças da transmissão, falha no funcionamento ao ligar ou outras condições anormais, entre em contato com os revendedores autorizados.

Controlador

O controlador foi ajustado para a melhor condição quando a scooter elétrica de duas rodas saiu da fábrica. Se houver falha elétrica ou fenômeno de descontrole durante a condução, o pessoal de manutenção não profissional deve verificar apenas os cabos e conectores. Se a falha não puder ser eliminada, entre em contato com o revendedor autorizado imediatamente.

Bateria

- O usuário deve carregar de acordo com as instruções e usar o carregador original, caso contrário, as consequências serão assumidas por ele mesmo;
- É estritamente proibido misturar carregadores com voltagens diferentes ou tipos de bateria diferentes. É estritamente proibido carregar baterias não recarregáveis ou outras baterias incompatíveis;
- O veículo deve ser totalmente carregado antes do primeiro uso. Quando for constatada baixa potência durante a condução, deve ser carregada a tempo, o que é benéfico para a vida útil da bateria;
- Quando a energia se esgotar, o sistema será automaticamente desligado. Para evitar a descarga excessiva da bateria e danos irreversíveis à mesma, deve ser usada depois de carregada;
- Quando a carga da bateria não for inferior a 20%, carregue-a a tempo e desenvolva o hábito de carregar à medida que a usa, o que pode prolongar a vida útil da bateria; se não for carregada a tempo após a viagem, isso afetará muito a vida útil da bateria e, em casos graves, poderá até mesmo causar o descarte da bateria;
- Se você não usar a scooter elétrica por muito tempo, carregue a bateria pelo menos uma vez por mês para prolongar a vida útil da bateria e evitar perdas devido à falta de eletricidade;
- Os usuários e revendedores estão estritamente proibidos de modificar a configuração da bateria e as funções de outras partes da scooter sem permissão prévia;
- Recomenda-se que a inspeção e a manutenção regulares da scooter sejam feitas em revendedores autorizados.

⚠ Atenção

- **Os usuários não devem descartar baterias usadas por conta própria e devem devolvê-las à loja onde a scooter foi comprada para manuseio adequado.**
- **As crianças devem ficar longe da área de carregamento da bateria.**

Carregador

- Não transporte o carregador com o veículo para evitar danos aos componentes eletrônicos internos do carregador causados por turbulência;
- O carregador deve ser colocado em um ambiente ventilado, e é estritamente proibido carregar em um espaço fechado ou sob o sol escaldante e ambiente de alta temperatura;
- No processo de carregamento, se a luz indicadora estiver anormal, se houver um cheiro peculiar ou se a carcaça do carregador estiver superaquecida, interrompa o carregamento imediatamente e conserte ou substitua o carregador;
- Ao conectar e desconectar a fonte de alimentação, as mãos devem ser mantidas secas. É proibido que o material condutor entre em contato com a porta de carregamento do compartimento da bateria ou com os contatos em ambas as extremidades da porta de carregamento do fio de conexão ao mesmo tempo;
- Depois que a bateria estiver totalmente carregada, primeiro desligue a fonte de alimentação e, em seguida, desconecte o plugue da bateria;
- Quando a luz verde acender, a energia deverá ser cortada a tempo. É proibido ligar o carregador à energia CA por um longo período sem carregar;
- Não desmonte nem substitua os dispositivos do carregador por conta própria. Se houver alguma falha, entre em contato com os revendedores autorizados;
- O carregador não pode ser usado por pessoas com deficiência ou com deficiências sensoriais e mentais (inclusive crianças), exceto se outras pessoas responsáveis por sua segurança monitorarem ou orientarem o uso do carregador;
- Mantenha as crianças longe do carregador para evitar perigo.

⚠ Atenção

- **O carregador deve ser bem ventilado durante o processo de carregamento e deve ser mantido longe de gases explosivos, para evitar riscos de incêndio.**
- **Evite carregá-lo em um local úmido ou em um ambiente com materiais inflamáveis e explosivos. A temperatura ambiente sugerida para o carregamento é de -10~40℃.**

11. Inspeção e Solução de Falhas

Itens a Serem Verificados pelo Usuário

Itens de Inspeção	Descrição da Inspeção
Faróis, sinais de mudança de direção, luzes traseiras e luzes de freio	Se eles funcionam normalmente
Buzina	Se o som está normal durante o funcionamento
Folga dos freios dianteiro e traseiro	Se eles podem frear normalmente
Rodas dianteiras e traseiras	Se a pressão está normal e se há algum objeto estranho ou sinal de desgaste na superfície.
Instrumento	Se as luzes de sinalização e os indicadores estão normais
Trava elétrica, trava do porta-malas e trava do banco	Se eles podem ser destravados normalmente e se a parte móvel da placa de travamento precisa ser adicionada com óleo lubrificante
Ângulo do retrovisor	Se a situação traseira é vista claramente.
Guidão e garfo dianteiro	Se a direção é flexível e se está solta ou presa
Eixos dianteiro e traseiro, eixos de garfo plano e outros fixadores	Se estão soltas

Descrição da Falha e Solução de Problemas

Falha	Causa da Falha e Solução de Problemas	
A scooter não está eletrificada	Falha no bloqueio de energia	Reparar ou substituir o bloqueio de ignição ou o conector.
	Quebra do circuito do fusível	Identificar a causa e substituir o fusível.
	Mau contacto do circuito	Conserte novamente o plugue do cabo de alimentação.
Quando é ligado, o instrumento é exibido normalmente, mas o controle de velocidade falha	Tensão da bateria excessivamente baixa	Carregue-a totalmente.
	Falha na alavanca do freio de desligamento	Repare ou substitua o manípulo do freio de desligamento.
	Falha no acelerador	Substitua o acelerador.
	Falha do controlador ou do motor	Entre em contato com revendedores autorizados para testes e reparos.
Quilometragem de acompanhamento insuficiente para uma carga	Baixa pressão dos pneus	Encha o pneu até a pressão padrão.
	A carga da bateria está baixa	Verifique o carregador e carregue totalmente a bateria.
	Envelhecimento da bateria	Entre em contato com um revendedor autorizado para substituir a bateria.
	Travagem anormal	Ajuste o freio para que as rodas dianteiras e traseiras girem suavemente.
	Bloqueio da transmissão mecânica	Lubrifique regularmente as peças rotativas e de transmissão.
	Ambiente de pilotagem	Para subidas fortes, ventos contrários fortes, acionamento frequente do freio, carga pesada, etc., sugere-se usar a condução assistida por pedal, reduzir o freio, os tempos de acionamento e reduzir a carga.

Falha	Causa da Falha e Solução de Problemas
Outras falhas	Quando não for possível solucionar o problema ou determinar a falha por conta própria de acordo com as instruções acima, ou quando o motor, o controlador, o carregador e a bateria estiverem danificados, entre em contato com os revendedores autorizados atempadamente. Não abra as peças acima sem autorização, caso contrário, você perderá o compromisso de garantia da nossa empresa.

Tabela de Códigos de Falha do Painel de Controle

Código de Falha	Falha
E1	Falha no acelerador.
E2	Falha no tubo MOS do controlador.
E3	Falha no Hall.
E4	Perda de comunicação da MCU.
E5	Proteção do rotor travado.
E6	O motor está na fase padrão.
E7	Falha na alavanca do freio.
E8	Erro de operação.
E9	Falha de carregamento.
H1	Aviso de temperatura excessiva do controlador.
H2	Aviso de temperatura excessiva do motor elétrico.

⚠ **Atenção** **No caso das falhas acima, entre em contato imediatamente com o revendedor autorizado para reparo.**

12. Parâmetros Técnicos


Itens	Descrição
Modelo do produto	GFX6
Versão do modelo	U
C x L x A	1740mm×700mm×1090mm
Distância entre eixos	1245mm
Distância do solo	146mm
Massa total da scooter	83Kg (incluindo a bateria)
Carga nominal	170Kg
Tipo de travão (dianteiro / traseiro)	Dianteiro: freio a disco / Traseiro: freio a disco
Modo de controlo dos travões (dianteiro / traseiro)	Dianteiro: controle manual / Traseiro: controle manual
Especificações do pneu. (dianteiro / traseiro)	Dianteiro: 80/90-12/Traseiro: 80/90-12
Pressão dos pneus (dianteiro / traseiro)	Dianteiro: 225Kpa,Traseiro: 225Kpa
Modo de transmissão	Motor do cubo
Tensão nominal do motor	60V
Potência nominal	1.0KW

Itens	Descrição
Tipo de bateria	Bateria de lítio
Capacidade nominal da bateria	60V30Ah
Consumo de energia por cem quilômetros（kW-h/100km）	4.09
Valor de proteção contra subtensão	51.2V
Valor de proteção contra sobrecorrente	45A
Tensão/frequência de entrada de energia do carregador	100V-264VAc, 47-63Hz
Velocidade máxima	32km/h
Autonomia (WMTC)	69km
Capacidade de subida	15°

⚠ Atenção

- **O objetivo deste Manual é ajudar os usuários a usar melhor o veículo. Nossa empresa se reserva o direito de otimizar e alterar o produto a qualquer momento e o direito de interpretação deste manual.**
- **As imagens, os parâmetros técnicos, o desempenho e as funções da scooter serão alterados de acordo. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado por isso!**
- **Os produtos são vendidos para diferentes países ou regiões, portanto, os requisitos dos regulamentos relevantes de diferentes países ou regiões para a configuração do produto podem ser diferentes, de modo que há muitas opções para algumas configurações do produto nas tabelas acima. As configurações do produto da entrega real devem ser determinadas de acordo com os requisitos específicos dos regulamentos relevantes dos países ou regiões correspondentes.**
- **Diferentes hábitos de pilotagem e ambientes de uso afetarão a autonomia do veículo. Pilotar constantemente em alta velocidade, frear e dar a partida com frequência, pilotar com carga pesada, subir ladeiras íngremes, pilotar contra o vento ou outros casos diminuirão a autonomia do veículo.**

13. Diagrama Esquemático Elétrico

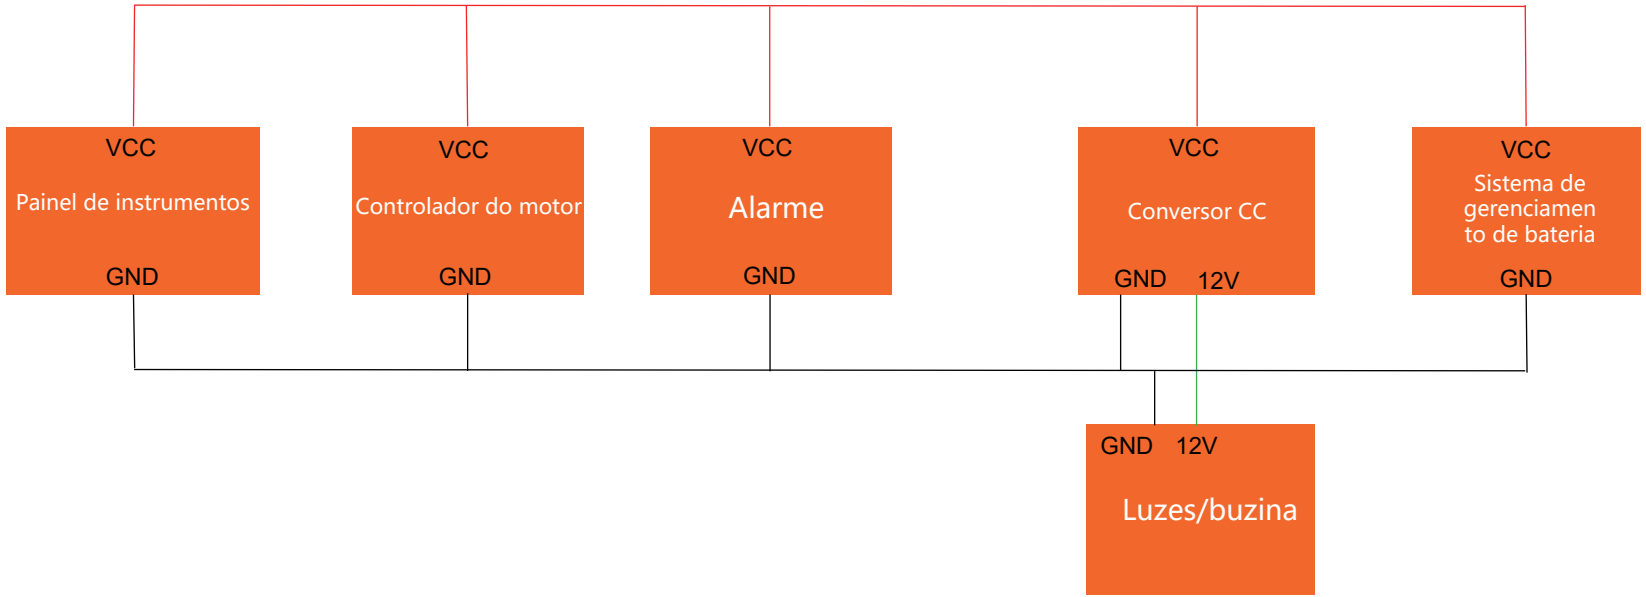

14.Registro de Manutenção

Sistema	Verifique os itens	1 mês ou 1.500 km	3 meses ou 3.000 km
		Examinar (V) manutenção (M) Limpo (C) Renovar (R)	
Sistema de energia	Máquinas elétricas	V	V
	Bateria	V	V
Sistema elétrico	Carregador	V	V
	Controlador	V	V
	Vire a alça	V	V
	Fechadura elétrica da porta	V	V
	Alarme	V	V
	Aparência	V	V
	Iluminar	V	V
	Interruptor de ar	V	V
	Trompete	V	V
Sistema do corpo	Suporte lateral/suporte principal Pneu	V	V
	Pneu	V	V
Sistema de suspensão	Amortecedor frontal	V	C
	Amorteiro traseiro	V	C
	Garfo traseiro plano	V	M
Sistema de direção	Coluna direcional	V	M
	Cubo da roda dianteira	V	C
Sistema de freio	Freio dianteiro	V	M
	Freio traseiro	V	M

Sistema	Verifique os itens	6 meses ou 5000 km	12 meses ou 10000 km
		Examinar (V) manutenção (M) Limpo (C) Renovar (R)	
Sistema de energia	Máquinas elétricas	V	V
	Bateria	V	V
Sistema elétrico	Carregador	V	V
	Controlador	V	V
	Vire a alça	V	V
	Fechadura elétrica da porta	V	V
	Alarme	V	V
	Aparência	V	V
	Iluminar	V	V
	Interruptor de ar	V	V
	Trompete	V	V
Sistema do corpo	Suporte lateral/suporte principal Pneu	V	C
	Pneu	V	V/R
Sistema de suspensão	Amortecedor frontal	C	C
	Amorteiro traseiro	C	C
	Garfo traseiro plano	M	V
Sistema de direção	Coluna direcional	M	M
	Cubo da roda dianteira	M	C
Sistema de freio	Freio dianteiro	M	V/R
	Freio traseiro	M	V/R

Sistema	Verifique os itens	18 meses ou 15000 km	24 meses ou 20000 km
		Examinar (V) manutenção (M) Limpo (C) Renovar (R)	
Sistema de energia	Máquinas elétricas	V	V
	Bateria	V	V
Sistema elétrico	Carregador	V	V
	Controlador	V	V
	Vire a alça	V	V
	Fechadura elétrica da porta	V	V
	Alarme	V	V
	Aparência	V	V
	Iluminar	V	V
	Interruptor de ar	V	V
	Trompete	V	V
Sistema do corpo	Suporte lateral/suporte principal Pneu	V	C
	Pneu	V/R	V/R
Sistema de suspensão	Amortecedor frontal	C	C
	Amorteiro traseiro	C	C
	Garfo traseiro plano	M	V
Sistema de direção	Coluna direcional	M	M
	Cubo da roda dianteira	M	C
Sistema de freio	Freio dianteiro	M	V/R
	Freio traseiro	M	V/R

Notas:

1.O projeto de manutenção é baseado nas condições normais de condução do veículo. Para veículos que são frequentemente usados em condições adversas, a frequência de manutenção deve ser aumentada.

2.O projeto de manutenção inspeciona a operação de acordo com a configuração real do veículo.

Instruções:

A partir da data da compra, a primeira manutenção será realizada em 1 mês/1500 km, a segunda em 3 meses/3000 km, a terceira em 6 meses/5000 km e a subsequente em intervalos de 6 meses/5000 km, o que ocorrer primeiro em termos de quilometragem e tempo.

A Parte A e a Parte B chegaram ao seguinte acordo em relação ao período de garantia para os produtos:					
NÃO.	Peças Categoria	Nome da peça	Padrão de Garantia	Garantia Período/Miletragem	Notas
1	Motor	Motor	Falta de linha de fase, Coil Anormal Ruído, curto-circuito, aberto Circuito	24 meses/20.000 Km	
2	Bateria	Bateria de lítio	Retenção de capacidade <80% Dentro dos primeiros 600 Ciclos de carga e descarga ou 24 meses de uso, o que vier Primeiro (testando a retração de capacidade -SOH por parte superior Computador ou descarregar Máquina).	24 meses/20.000 Km	Carregando a bateria a cada 2 meses e garantindo a capacidade entre 40%-60% SOC. (Se a bateria estiver quebrada causada por muito tempo sem carga, está excluída da garantia).
3	Peças Elétricas	Controlador/Alarme/ ECU/GPS/CargaR/ Carregador USB/ Conversor/Velocidade ômetro/Switch conjunto/Bloqueio set/Horn/Throttle /Interruptor de ar/ Interruptor de desligar /Clo principal/Luz Conjunto	Falha de desempenho devido Para a qualidade do produto e Não pode ser reparado	12 meses/10.000 Km	Fora do Garantia como Segue: A. Adicionando ou Cortando o fio Sem Permissão. B. Falha causada Feito pelo homem.

A Parte A e a Parte B chegaram ao seguinte acordo em relação ao período de garantia para os produtos:					
NÃO.	Peças Categoria	Nome da peça	Padrão de Garantia	Garantia Período/Miletragem	Notas
4	Partes do corpo	Quadro	Soldagem aberta natural, Solda solta, fraturada, Deformado	36 meses/30.000 Km	Quebrado por feito pelo homem Ou impacto Estão excluídos Do Garantia
4	Partes do corpo	Guidão/Suporto Lateral/Suporto Principal	Soldagem aberta natural, Soldagem solta, fraturada, Deformado	24 meses/20.000 Km	
4	Partes do corpo	Garfo dianteiro/Choque Amortecedor/Direção Coluna/traseira Garfo/Frente Roda/Freio Alaver/Apoio para os pés/Aperto	Naturalmente deformado, Fraturado e outros Problemas de qualidade devido a Má fabricação	12 meses/100.000 Km	
4	Partes do corpo	Conjunto de freio a disco/Drum Freio/freio a disco Disco	Falha de desempenho devido Para a qualidade do produto e Não pode ser reparado	12 meses/10.000 Km	
4	Partes do corpo	Pintura peças/Electroplated peças/Almofada de assento	Descamação de tinta, rachaduras, Descoloração grave	9 meses/10.000 Km	
5	Peças propensas Para usar e Lágrima	Espelho retrovisor/Brake pad/Tyre/Charing Porta/bloqueio de assento Cabo/cadeia/roda de corrente/decorativo Peças/parafusos e porcas/publicidade e promoção peças/Presentes e outras peças não incluídas no Categoria de item acima	Excluído da garantia		
	Se houver disposições legais relevantes no país onde a Parte B está localizada em relação aos termos de garantia acima, O padrão mais elevado entre os dois prevalecerá.				

Se houuer disposições legais releuantes no país onde a Parte A está localizada em relação aos termos de garantia acima, O padrão mais eleuado entre os dois preualecerá.

A falha em manutenção na data especificada nãoé coberta pela garantia

Serviço pós-venda e cobertura de garantia Prezado usuário:

Obrigado por escolher a scooter elétrica da nossa empresa. Para proteger seus direitos e interesses legítimos, por favor guarde este manual adequadamente. Ao usar o veículo, inspecione e teste o veículo no local, além disso tem o direito de pedir à equipe de vendas que informe as formas corretas de operação e manutenção, forneça um recibo de compra válido, um cartão de garantia e o endereço e o número de contato da unidade de garantia.

Os acessórios não contemplados na cobertura de garantia mencionada anteriormente terão direito a uma garantia legal de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Esta garantia não cobre danos ao produto causados por fatores externos, que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação.

1. Danos na embalagem, ausência, perda, oxidação, deterioração e danos nas peças devido à administração, armazenamento, transporte inadequados dos prestadores de serviços ou unidades de transporte autorizados pela Yadea;
2. Danos causados por força maior (como terremoto, tufão, incêndio, etc.);
3. Danos, desgaste normal, desgaste de peças devido ao uso e armazenamento inadequados, não conformidade com o uso das normas de manutenção pelo usuário;
4. Peças danificadas devido à colisão, inundação, incêndio e acidentes provocados pelo usuário ou acidental;
5. O usuário modifica, desmonta, repara ou destrói as condições normais de uso do produto como um todo e suas peças sem realizar reparos em uma loja de serviço oficialmente autorizada;
6. Danos nas peças do veículo devido ao uso de acessórios não originais pelo usuário ou às alterações não autorizadas no circuito e na configuração da linha;
7. O usuário deve comparecer para reparo imediata-

mente após descobrir a falha. Se atrasar por qualquer motivo, o período que excede o prazo de garantia não será coberto;

8.Danos na superfície do pneu, desgaste normal da banda de rodagem, desgaste normal das pastilhas de freio e outras peças que se desgastam normalmente durante o uso;

9.Carregadores, controladores e outros que tenham marcas registradas e selos arrancados por humanos não serão elegíveis para três garantias, e aqueles que incluem chaves de bloqueio quebradas não serão elegíveis para três garantias;

10 Consumíveis sujeitos a desgaste normal: como danos na superfície do pneu, nos padrões de banda de rodagem e desgaste normal das pastilhas de freio não são cobertos pela garantia.

15.Manutenção

km/Prazo	1500km ou 1 mes
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	3000km ou 3 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	5000km ou 6 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	10000km ou 12 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	15000km ou 18 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	20000km ou 24 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	25000km ou 30 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	30000km ou 36 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	35000km ou 42 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	40000km ou 48 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	45000km ou 54 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	50000km ou 60 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	55000km ou 66 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	60000km ou 72 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	65000km ou 78 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	70000km ou 84 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	75000km ou 90 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	80000km ou 96 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	85000km ou 102 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	90000km ou 108 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	95000km ou 114 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	100000km ou 120 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	