Eletrificar a Sua Vida

59.350.891/0001-59
Fabricante: YADEA TECHNOLOGY BRASIL LTDA
Website: yadea.com.br

YADEA

MANUAL DO USUÁRIO

YADEA M6-H



Prefácio

Prezados usuários:

Agradecemos sua confiança nos veículos elétricos da Yadea. A scooter elétrica YADEA M6-H é bonita, em formato único, com tecnologia avançada e confiável. Levaremos conveniência à sua vida e trabalharemos com produtos de alta qualidade e bons serviços. Esperamos que você possa desfrutar do prazer da scooter elétrica Yadea.

Antes de usar a scooter elétrica YADEA M6-H, leia atentamente as instruções e siga rigorosamente os avisos, as dicas e as orientações contidas, o que o ajudará a obter maior segurança ao pilotar.

Como parte integrante da scooter, entregue esse manual junto com a scooter ao transferir os direitos de uso, como vender ou emprestar a scooter para outras pessoas. Certifique-se de comprar a scooter elétrica Yadea por meio dos canais oficiais e use as peças de reposição projetadas pela Yadea. Guarde a nota fiscal como prova de garantia.

Siga esse manual para fazer a manutenção da scooter de acordo com o cronograma. Em caso de problemas, entre em contato com os postos de serviço autorizados em sua região ou com a nossa empresa, que lhe fornecerá manutenção, reparo e outros serviços de qualidade.

Esse manual contém as informações mais recentes sobre o produto naquele momento. A Yadea tem o compromisso de melhorar o design e a qualidade do produto. Como resultado, o design do produto pode ser alterado a qualquer momento, o que pode levar a alguma inconsistência entre o manual e o produto real.

Sua escolha é o início de nosso serviço! O veículo elétrico Yadea o acompanha por todo o caminho com maior segurança!

Os direitos autorais desse manual pertencem à Yadea Technology Group Co., Ltd. Sem o consentimento por escrito da empresa, não é permitida a reimpressão e os infratores serão processados.

O direito de interpretação deste manual pertence à Yadea Technology Group Co., Ltd.

Yadea Technology Group Co., Ltd.

Primeira edição em setembro de 2024

Dicas Especiais:

- A scooter de duas rodas é um meio de transporte mais conveniente e popular, e as diferentes condições das estradas e os hábitos dos consumidores têm um impacto no desempenho do veículo, mas os consumidores geralmente não têm um bom senso de fazer a manutenção regular. Para que o veículo esteja nas melhores condições e, ao mesmo tempo, prolongue a vida útil da scooter, os consumidores devem fazer inspeção e manutenção regulares do veículo e das peças relacionadas.
- A scooter, o controlador, o carregador, a bateria e outras peças originais da scooter não devem ser desmontados e substituídos sem autorização. A Yadea não fornecerá garantia normal às peças que apresentem falha de desempenho ou problema de qualidade se o usuário desmontar o veículo sem autorização, ou se o usuário não realizar a manutenção e o reparo de acordo com as “Dicas Especiais”, ou se o usuário desmontar o veículo por uma unidade de manutenção não designada pela Yadea. O usuário deve ser responsabilizado por qualquer dano à scooter ou perda econômica causada pela desmontagem, remontagem ou uso inadequado sem permissão.
- Esta scooter é projetada para levar o condutor e um passageiro, e a massa de carga nominal especificada na etiqueta de carga não deve exceder 150 kg no total.
- Quando o veículo for transferido para outra pessoa, este manual do usuário deve ser entregue ao novo proprietário junto com o veículo.

Aviso de Segurança

Os símbolos de aviso de segurança usados neste manual.

Perigo: Se esse aviso for ignorado, poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

Aviso: Se esse aviso for ignorado, poderá resultar em ferimentos ou danos ao veículo.

Atenção: Se esse aviso for ignorado, poderá ocorrer um acidente devido à operação inadequada.

Catálogo

1. Precauções de Segurança 02

2. Acessórios do Produto 05

3. Instalação dos Espelhos Retrovisores 06

4. Descrição das Peças 07

5. Introdução das Funções 10

6. Carregamento da Bateria 19

7. Vincular/Ativar a Scooter 24

8. Pilotagem Segura 29

9. Aviso de Segurança 31

10. Manutenção e Reparos 33

11. Inspeção e Solução de Problemas 37

12. Especificação 41

13. Diagrama Esquemático Elétrico 43

14.Registro de Manutenção 45

15.Manutenção 50

1. Precauções de Segurança

Caros usuários, para a sua segurança e a de sua família e para evitar acidentes, leia atentamente as “instruções de uso deste produto” e domine as habilidades de pilotagem por meio da prática.

Instruções de segurança:

- Entenda as leis e os regulamentos locais, cumpra rigorosamente as regras de trânsito, não pilote em alta velocidade ou na contramão, e não ultrapasse sinais vermelhos;
- Os condutores da scooter elétrica devem passar no exame do departamento de gerenciamento de tráfego e obter uma carteira de habilitação antes de poderem pilotar uma scooter elétrica;
- Ao pilotar, mantenha a distância e diminua a velocidade ao passar por um cruzamento. Antes de virar, deve dar um sinal de mudança de direção, não é permitido fazer curvas fechadas e o veículo não deve ser rebocado ou puxado por outros veículos; Não suba no veículo; Não deixe a alça ou segure o objeto com as duas mãos; Não aprenda a pilotar um veículo em vias públicas;
- Transporte pessoas ou artigos de acordo com as leis e os regulamentos. A sobrecarga é estritamente proibida;
- Não empreste uma scooter elétrica de duas rodas a pessoas que não são capazes de operá-la para evitar ferimentos;
- É estritamente proibido usar pistola de água de alta pressão para lavar componentes e circuitos eletrônicos. Deve usar um pano úmido para limpar;
- É estritamente proibido estacionar em saguões de prédios, escadas de evacuação, passarelas e saídas de segurança;
- É estritamente proibido carregar e estacionar em edifícios residenciais. Quando estiver carregando, deve ficar longe de materiais combustíveis e o tempo de carregamento não deve ser muito longo;
- Quando a bateria estiver carregada, o carregador deve ser colocado em um local seguro, fora do alcance de crianças;
- O uso e a manutenção corretos da bateria; As baterias usadas não devem ser desmontadas sem autorização e devem ser recicladas pelos departamentos profissionais relevantes;
- Uso seguro do carregador e termos de aviso; Ao substituir o carregador, o novo deve ser compatível com o modelo da bateria;

- Não desmonte a scooter elétrica nem altere o desempenho e a configuração do veículo sem autorização. Você será responsável pelos prejuízos causados e perderá o compromisso de garantia. Se precisar substituir as peças, entre em contato com o serviço pós-venda;
- Em caso de encontrar problemas de qualidade, procure um posto de serviço Yadea para reparo e manutenção. Se a falha de desempenho ou o problema de qualidade das peças relevantes for causado pela desmontagem e manutenção feitas por você mesmo ou por revendedores não autorizados pela Yadea, a empresa Yadea não fornecerá a garantia normal. Em caso de danos ao veículo ou perdas econômicas causadas por desmontagem, remontagem ou uso inadequado pelo usuário,

Aviso de uso:

- Pilote suavemente em uma superfície plana. Não acelere, freie ou faça curvas bruscas ao pilotar;
- Não use o freio dianteiro primeiro, para evitar o perigo causado pelo deslocamento do centro de gravidade para a frente;
- Pilote com cuidado, preste atenção, não atenda ao celular, não use fones de ouvido, etc.;
- Ao pilotar à noite, acenda os faróis e use roupas refletivas;
- Ao pilotar ou movimentar um veículo, mantenha as partes do corpo longe das partes móveis;
- Não pendure objetos no guidão para evitar perder o controle e causar acidentes;
- Se tiver problemas ao pilotar, pare de pilotar imediatamente. E entre em contato com o serviço pós-venda em tempo hábil;
- Não use carregadores de outras marcas ou de especificações diferentes para carregar; Também não é permitido usar o carregador fornecido por nossa empresa para carregar outras scooters elétricas de duas rodas;
- Ao carregar, primeiro desligue o veículo, conecte o carregador à bateria e depois à fonte de alimentação;

Requisitos do ambiente de pilotagem:

- Deve pilotar na faixa própria a scooters elétricas destinada e, na estrada sem a faixa própria a scooters elétricas destinada, deve pilotar no lado direito da pista;
- Ao pilotar na chuva ou na neve, a distância de frenagem será maior. Diminua a velocidade e pilote devagar.
- Não pilote em condições climáticas adversas, como tempestade, neblina, neve e gelo.
- Não pilote em estradas ou escadas irregulares, lamacentas ou de cascalho, nem danifique o pneu ou o aro à prova de explosão, o que pode causar perigo ao seu veículo elétrico;
- Não pilote na água. O nível da água não deve exceder a borda inferior do bloco de rolamento do motor da roda traseira para evitar que o motor seja danificado pela entrada de água.

As seguintes pessoas não têm permissão para pilotar:

1. Mulheres grávidas, menores de idade e idosos
2. Pessoas sob a influência de álcool ou drogas
3. Pessoas com sobrepeso
4. Pessoas com cansaço excessivo
5. Pessoa incapaz de se mover devido à doença


2. Acessórios do Produto




Chave



Remoto

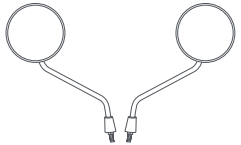

Espelho Retrovisor



Carregador



Manual do usuário




Parafuso

Verifique cuidadosamente se o conteúdo da embalagem está completo e intacto. Em caso de dúvida, entre em contato conosco: service@yadea.com


3. Instalação dos Espelhos Retrovisores

Siga estas etapas para instalar o espelho retrovisor.


1. Conforme mostrado, gire o espelho retrovisor no sentido horário até a posição apropriada.

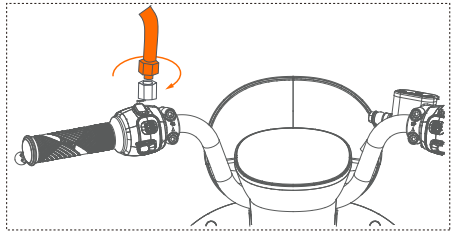


2. Aperte a contraporca com uma chave de boca. Mova a capa para baixo para cobrir a porca.

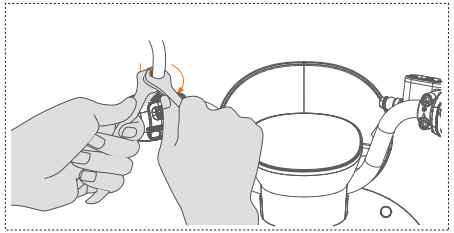

4. Descrição das Peças

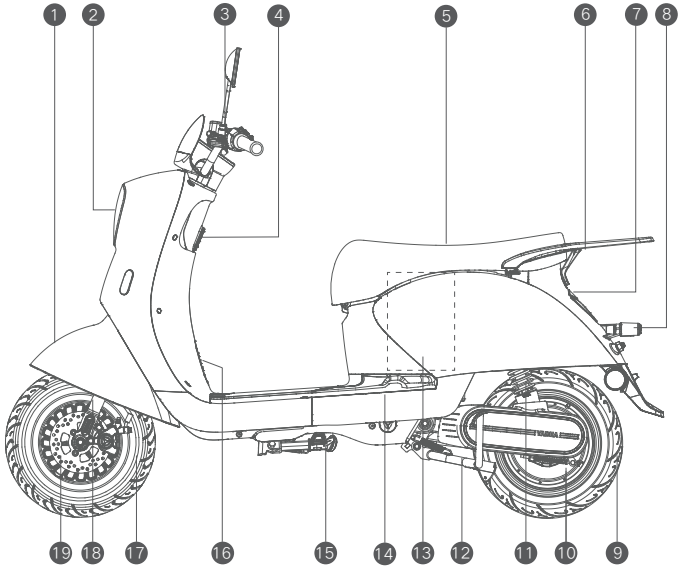


1. Para-lama dianteiro
2. Farol
3. Alça de direção
4. Gancho
5. Banco
6. Rack de carga
7. Luz traseira
8. Refletor traseiro
9. Pneu traseiro
10. Motor
11. Amortecedores traseiros
12. Cavalete principal
13. Bateria
14. Apoio para os pés
15. Cavalete lateral
16. Código VIN
17. Pneu dianteiro
18. Absorvedor dianteiro
19. Freio a disco dianteiro

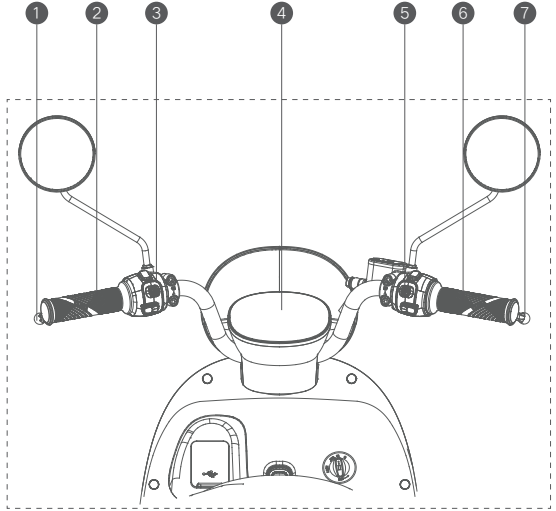


1. Alavanca do freio traseiro esquerdo
2. Alça esquerda
3. Interruptor combinado esquerdo
4. Velocímetro
5. Interruptor combinado direito
6. Acelerador
7. Alavanca do freio dianteiro direito

Número de Identificação do Veículo e Placa de Identificação

Exemplo: LR4L6NF0 ×××××××××
Altura 7 mm Profundidade 0,2 mm

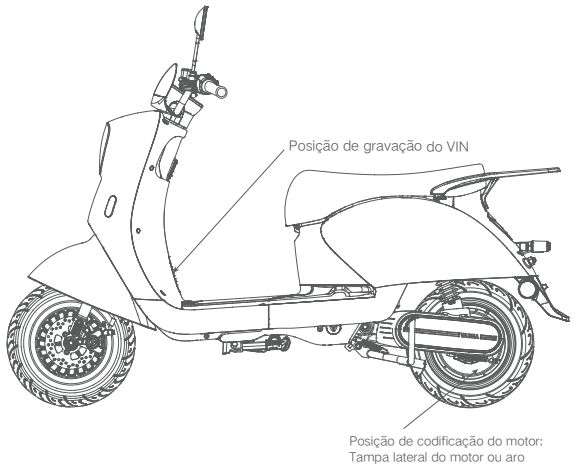


5. Introdução das Funções

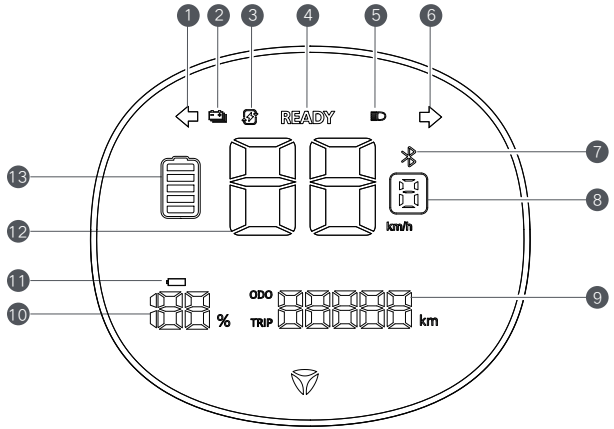

⚠ **Atenção:**
Quando o nível da bateria está baixa, a luz indicadora do estado de carga da bateria permanece acesa, o que indica que ela precisa ser carregada a tempo.

No.	Ícone	Nome	Instrução
1		Seta esquerda	Empurre o interruptor da seta para a esquerda e a luz indicadora pisca;
2		Luz indicadora de carregamento	Luz indicadora de carregamento, acesa durante o carregamento
3		Recuperação de energia	A luz indicadora se acende quando o veículo está no modo de recuperação de energia
4	READY	Prontidão operacional	Quando desengatar na posição P e a velocidade da scooter é 0, a luz indicadora se acende;
5		Farol alto	Quando o farol alto é ligado, a luz indicadora se acende;
6		Seta direita	Empurre o interruptor da seta para a direita e a luz indicadora pisca;
7		Indicação de Bluetooth	Quando a conexão Bluetooth é bem-sucedida, a luz indicadora está sempre acesa.
8		Exibição de marcha	Mostra a marcha atual
9		Odômetro	Exibição da quilometragem e do tempo
10	%	Visor de recuperação de energia	Quando a recuperação de energia é detectada, o valor de recuperação é exibido;
11		Indicação de bateria fraca	Se acende quando o nível da bateria está abaixo de 20%
12		Exibição de velocidade	Mostra a velocidade atual
13		Exibição do nível de bateria	Exibe a bateria restante atual


Recuperação de energia

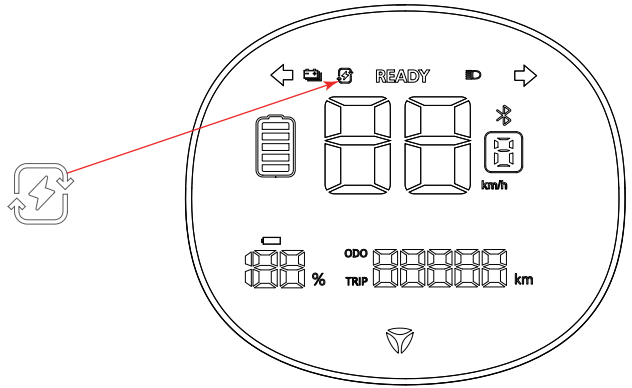

Quando a função de desligamento do freio é desligada, a função de recuperação de energia é acionada quando o veículo é conduzido normalmente com o botão de controle de velocidade de volta à posição inicial e os freios são acionados.

Se a função de desligamento do freio estiver ligada, a função de recuperação de energia será acionada quando o veículo estiver dirigindo normalmente e freando.


Exibição da quilometragem e do tempo

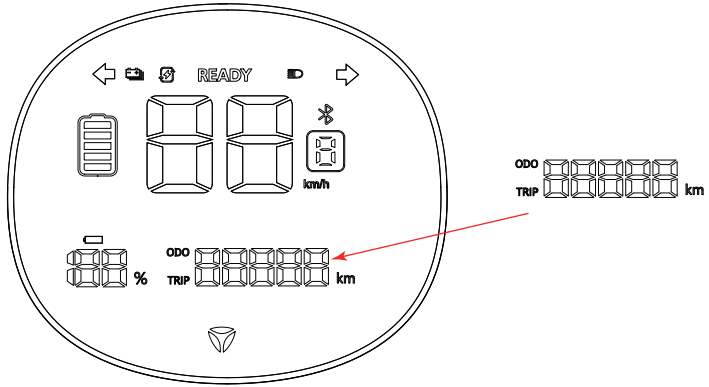

Exibe ODO ao ligar e a hora após 7s (sem exibição de km). Sempre que ocorrer um aumento de 1 km na unidade mínima de quilometragem, exibe a quilometragem TRIP por 5s e, em seguida, muda para a hora. Quando o Bluetooth não está conectado, a quilometragem subtotal é exibida após 7s, sem exibição da hora.

Interruptor Combinado

Interruptor esquerdo

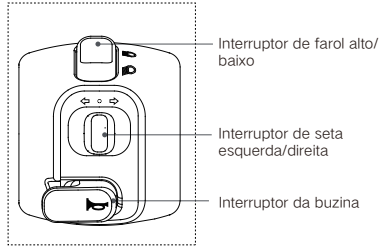

Luz de farol alto e baixo:

mova para a frente para ligar o farol alto, mova para trás para mudar para o farol baixo.

Interruptor da seta esquerda/direita:


Empurre a alavanca do interruptor para a esquerda ou para a direita para ligar a seta correspondente, enviando um sinal luminoso intermitente contínuo. Ao mesmo tempo, o painel de instrumentos envia um sinal da seta verde. Quando a alavanca do interruptor é empurrada para a posição central, a seta será desligada.

Observação: ligue a seta antes de virar, desligue a seta depois de virar.

Interruptor da buzina:

Pressione o interruptor da buzina e o som da buzina poderá ser emitido.

Interruptor combinado direito

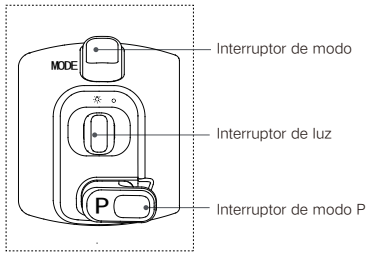

Troca de modo:

pressione para alternar o modo de velocidade.


Interruptor de luz: ☼

Interruptor da luz principal: quando o interruptor é alternado para a extrema direita ● , a luz dianteira é desligada; Quando o interruptor é alternado para a extrema esquerda ☼ , a luz dianteira é ligada.

Interruptor da posição P:

Quando o veículo estiver ligado, pressione o interruptor da posição P para sair da posição P; Pressione brevemente mais uma vez para entrar na posição P.

Interruptor de Alimentação

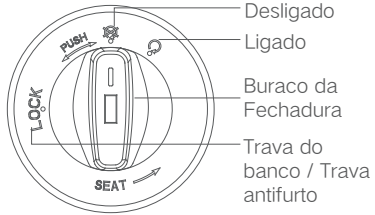

Ligado:

Insira a chave no buraco da fechadura, gire-a no sentido horário até a posição para ligar e, nesse ponto, a chave não poderá ser retirada .

Desligado:

Gire a chave no sentido anti-horário até a posição para desligar e, nesse ponto, a chave pode ser retirada.

Fechar o Banco:

Insira a chave no buraco e gire-a no sentido anti-horário para abrir o banco.


Trava Antifurto:

Insira a chave no buraco da fechadura, gire a roda dianteira até o ângulo máximo à esquerda, pressione a chave para baixo e, em seguida, gire-a no sentido anti-horário até a posição “LOCK” para travar o guidão.


Posição do buraco da fechadura (Disponível somente para chave mecânica)



A scooter está em um estado de estacionamento desligado

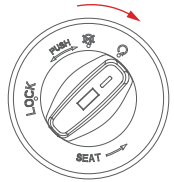


A scooter está no estado ligado

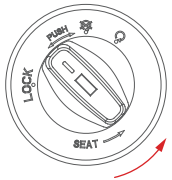

PUSH

Abra o banco


A scooter está estacionada e desligada.

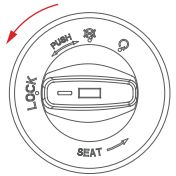

LOCK

Gire a roda dianteira para o ângulo esquerdo máximo, pressione a chave para baixo e gire-a no sentido anti-horário até a posição “LOCK” para travar o guidão.

Alarme antifurto (se aplicável)

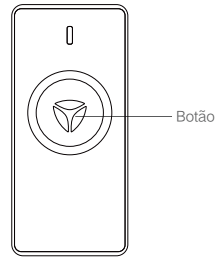

Tocar no botão no estado desligado permite alternar entre travar e destravar
Ativação da função antifurto:
No estado de desativação da função antifurto, pressione brevemente o botão para ativar a função antifurto, e o alarme contra roubo emitirá o som de alerta de ativação da função antifurto, e a válvula solenoide da trava do botão será desconectada automaticamente;


Desativação da função antifurto:
No estado de ativação da função antifurto, pressione brevemente o botão para desativar a função antifurto, e o alarme contra roubo emitirá o som de alerta de desativação da função antifurto, e a válvula solenoide da trava de botão será aberta automaticamente.

⚠ Atenção:

Observação: a operação do botão do controle remoto acima deve estar a 30 metros da scooter.


6. Carregamento da Bateria

Instruções de Operação do Carregador

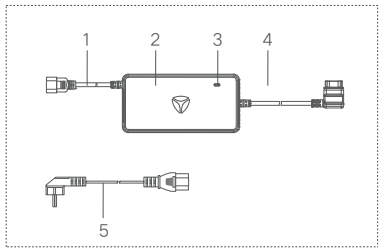

1. Cabo de Entrada CA
2. Carregador de Bateria de Chumbo-Ácido: 60V7A
3. Indicador de Estado de Carregamento
   - Vermelho: A bateria está sendo carregada.
   - Verde: Quando o carregador está conectado à scooter para carregamento, uma luz verde indica que a bateria está totalmente carregada. Quando o carregador não estiver conectado à scooter, uma luz verde indica que o carregador está no modo de espera.
4. Cabo de Saída CC
5. Cabo adaptador

Carregamento do veículo

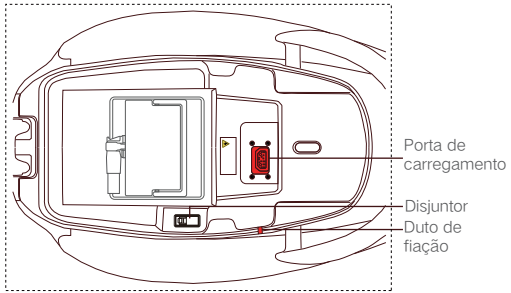

1. Abrir o banco


Como abrir o banco: insira a chave mecânica no buraco da fechadura, gire o botão do interruptor de ignição no sentido horário até a posição SEAT para abrir o banco;

2. Confirmar se o disjuntor está ligado;
3. Conectar primeiro o conector de saída do carregador na tomada de carregamento e, em seguida, conecte a fonte de alimentação CA;
4. Depois que a bateria estiver carregada, desconecte primeiro a extremidade da fonte de alimentação CA e, em seguida, desconecte a extremidade da porta de carregamento;
5. Fechar o banco.

⚠ **Atenção** **Ao carregar todo o veículo, o chicote de saída do carregador deve ser conectado através do duto de fiação do banco para evitar que a pressão sobre os fios provoque acidentes.**


A luz vermelha do carregador está sempre acesa para indicar que está carregando, e a luz verde está sempre acesa quando o carregamento é concluído. Desconecte a energia a tempo quando a carga estiver completa.

Remoção da bateria

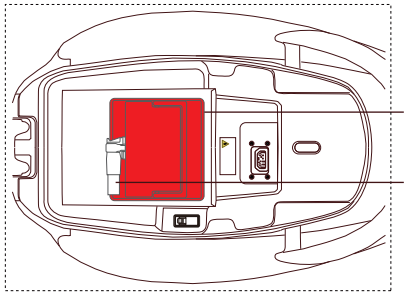

1. Abrir o banco
2. Desligar o disjuntor;
3. Desconectar o conector de carregamento da bateria e remover a bateria de lítio.

Carregamento externo

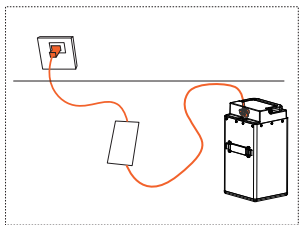

1. Remova a bateria;
2. Primeiro, conecte o carregador à porta de carregamento e, em seguida, à rede elétrica;
3. Depois de ser carregado, primeiro desligue a energia da rede elétrica e, em seguida, desconecte da porta de carregamento;
4. Instale a bateria.

- Dica: Segure e guarde a bateria com cuidado. A grade do carregador piscando indica que a bateria está sendo carregada, e todas as grades ficam acesas quando a bateria está carregada. Desconecte quando estiver totalmente carregada.


Aviso

- O carregador deve ser usado e mantido corretamente de acordo com o método exigido no manual;
- Leia atentamente as palavras de aviso do carregador antes de usá-lo;
- Ao substituir o carregador, o novo deve ser compatível com o modelo da bateria;
- Utilize o carregador original para carregar, caso contrário, a bateria poderá ser danificada ou haverá risco de incêndio;
- Não conecte o carregador quando a porta de carregamento ou o cabo de carregamento estiver molhado;
- Durante o uso e o armazenamento do carregador, preste atenção para evitar a entrada de objetos estranhos,
- especialmente, para evitar a entrada de água ou de outros líquidos, tomando cuidado com a chuva, para não causar curto-circuito interno no carregador;
- Uso e manutenção corretos das baterias: as baterias usadas não devem ser desmontadas sem autorização e devem ser recicladas por departamentos profissionais relevantes.

Aviso

• O carregador deve ser usado e mantido corretamente de acordo com as instruções;
• Leia atentamente as palavras de advertência do carregador antes de usá-lo;
• Ao substituir o carregador, ele deve ser compatível com o modelo da bateria;
• Utilize o carregador original para carregar, caso contrário, haverá risco de danos ou incêndio na bateria;
• Ao conectar e desconectar o carregador, tenha cuidado para não arrastar a fiação elétrica;
• Não coloque o carregador dentro do banco para evitar superaquecimento e risco de incêndio;
• Não conecte o carregador quando a porta de carregamento ou o cabo de carregamento estiver molhado;
• No processo de uso e armazenamento do carregador, preste atenção para evitar a entrada de objetos estranhos, especialmente a entrada de água ou outros líquidos, tome cuidado para evitar a chuva, para não causar curto-circuito interno no carregador.
• Uso e manutenção corretos da bateria: as baterias usadas não devem ser desmontadas sem autorização e devem ser recicladas pelos serviços profissionais competentes.


Instalação da bateria

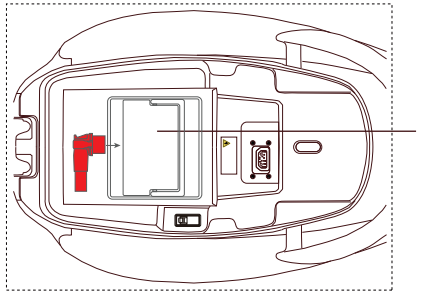

1. Abrir o banco;
2. Conectar os conectores de carregamento;
Preste atenção para que os conectores de carregamento não fiquem soltos.
3. Ligue o disjuntor e feche o banco.

Atenção **Verifique o anel de borracha no conector da bateria (cotovelo de descarga do cabo principal), se ainda há óleo de silicone; se o anel de borracha estiver seco, é necessário adicionar óleo de silicone lubrificante ou graxa para garantir que o conector esteja conectado no lugar.**

Precauções para a instalação da bateria de lítio

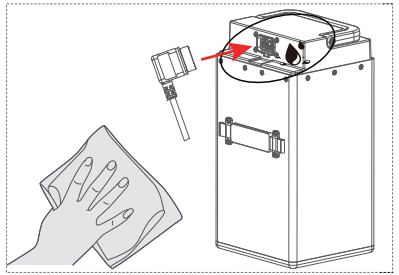


Perigo

- **Ao conectar e desconectar a bateria, limpe a água acumulada e a poeira dentro da bateria e ao seu redor.**
- **Ao conectar da bateria, certifique-se de que os conectadores estão conectados bem.**

7. Vincular/Ativar a Scooter

Área de Colagem do Código QR

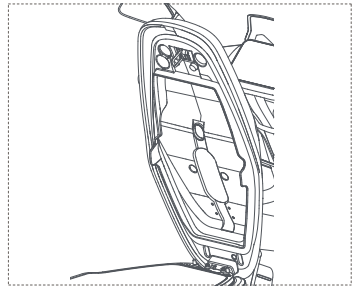


Abra o banco.
Baixe e instale o aplicativo através da loja de aplicativos, leia o código QR, vincule a scooter elétrica e siga as instruções para ativar a scooter elétrica. Durante o processo de ativação, mantenha seu celular próximo à scooter elétrica para garantir a comunicação Bluetooth.


Download e Instalação do Aplicativo

Procure por “YADEA” na “loja de aplicativos móveis”, faça o download e conclua a instalação.


Registre-se e Faça Login

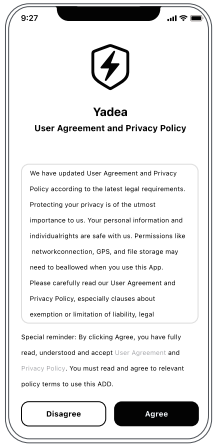

Abra o aplicativo e clique em “Agree” (Concordar) para ver o Acordo do Usuário e a Política de Privacidade.

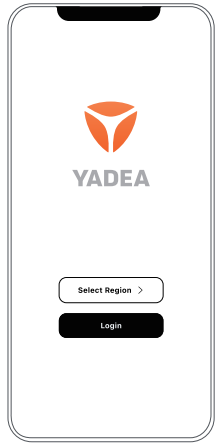


Selecione a região e clique em “Login”.

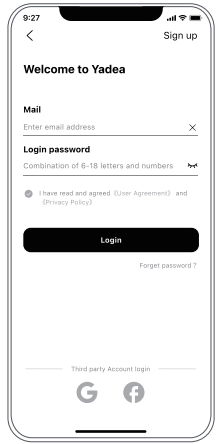


- Clique em Sign up (Registrar-se) no canto superior direito, conclua o registro e faça login de acordo com as instruções.
- Você pode fazer login diretamente se tiver uma conta.
- Você pode fazer login através de uma conta de terceiros.


Vincular a Scooter

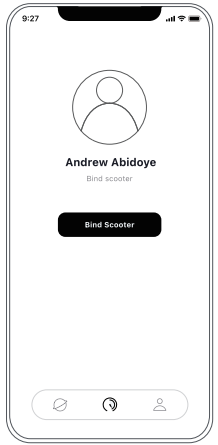


Entre na interface do “My Scooter” (Minha Scooter) e clique em “Bind Scooter” (Vincular a Scooter) para iniciar a vinculação.

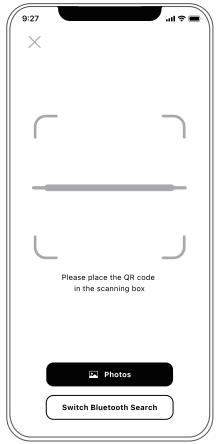


- Certifique-se de que a permissão da câmera no celular esteja ativada.
- Leia o código QR no corpo da scooter para concluir a vinculação.
- Cada scooter só pode ser vinculada a uma conta.

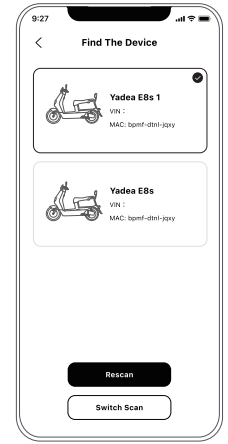


- Escolha a scooter a ser vinculada
- Cada scooter só pode ser vinculada a uma conta.

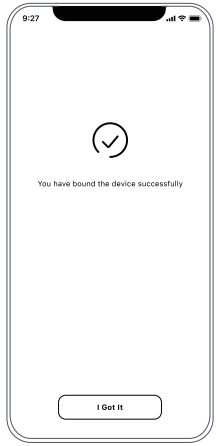


Após a vinculação bem-sucedida, clique em “I Got It” (Entendi) para entrar na interface de controle.

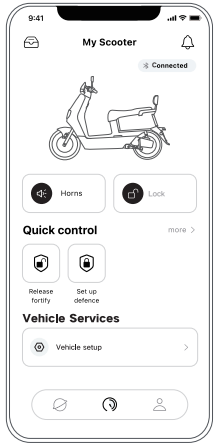

Os usuários podem realizar algumas funções, como “Startup/Shutdown” (Ligar/Desligar), “Locate Scooter by Horning” (Acionar Buzina para Encontrar a Scooter) no aplicativo.
Dica:
Diferentes modelos de scooter têm configurações variadas. As funcionalidades específicas estão sujeitas ao modelo atual.

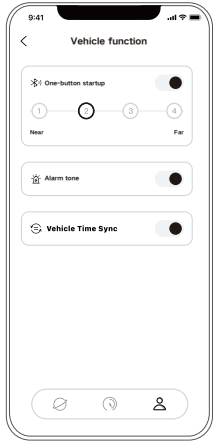

Quando o aplicativo estiver no estado de conexão Bluetooth, abra as configurações do veículo, ative a função “One-Button Startup” (Partida com um toque), defina um intervalo de desbloqueio apropriado e o aplicativo estará pronto para uso.

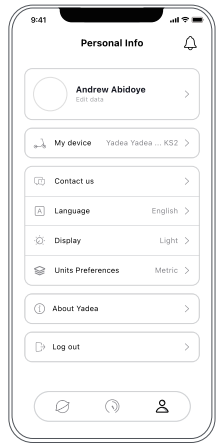


Clique no ícone para modificar suas informações pessoais, visualizar os dispositivos vinculados, alterar o idioma, etc.

8. Pilotagem Segura

Para sua segurança e de sua família, leia atentamente esse Manual antes de aprender a pilotar e obedeça às regras de trânsito. Não exceda a velocidade. Não ultrapasse os sinais vermelhos. Não pilote na contramão em via. Use capacetes aprovados e outros equipamentos de proteção para minimizar possíveis danos em júris.


Ligado

Método 1: Chave Mecânica

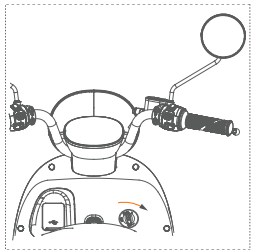


Insira a chave no buraco da fechadura, gire-a no sentido horário para a posição , ligue a scooter e a chave não poderá ser removida.

Método 2: Controle Remoto

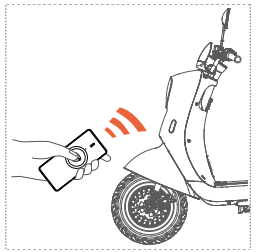


Quando o controle remoto estiver dentro do alcance válido, pressione o botão piscando duas vezes no controle remoto para ligar a scooter.

Método 3: Partida a Partir de Bluetooth do Aplicativo

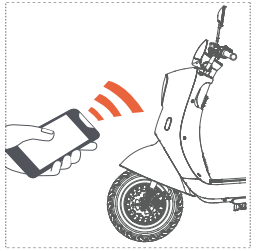

Após ter vinculado a scooter, abra o aplicativo, conecte-se via Bluetooth e clique no botão “unlock” (desbloquear), gire o interruptor de alimentação no sentido horário para a posição , para ligar a scooter.

Método 4: Partida com um Toque

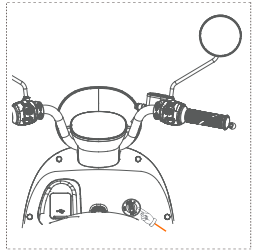

Depois de ativar a função de “Partida com um toque” no aplicativo, aproxime-se da scooter com seu celular. Quando o indicador Bluetooth no painel permanecer aceso de forma constante, pressione o interruptor de alimentação e gire-o no sentido horário para ligar a scooter.

Desligado

Deve dar sinais e desacelerar a scooter com antecedência. Solte o acelerador, segure firmemente as alavancas dos freios dianteiro e traseiro, solte o cavalete lateral e leve a scooter a uma parada estável.


Duas Maneiras de Desligar:


Método 1: Quando a chave mecânica for usada para ligar a scooter, gire-a no sentido anti-horário até a posição para desligá-la e a chave pode ser removida nesse momento.
Método 2: Quando a chave não mecânica for usada para controlar a scooter, pressione brevemente o botão no controle remoto dentro da faixa válida do controle remoto para desligá-la.

Pilotar

Antes de pilotar, verifique o indicador da bateria e recarregue-a imediatamente se a bateria estiver mais fraca do que o necessário. Antes de pilotar, leia a seção Verificação antes de Pilotar.

Retraia o cavalete lateral, senta-se no banco e, depois de não engatar na posição P, gire suavemente a manopla de acelerador para dentro para iniciar a viagem.

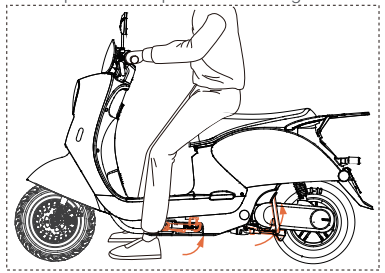

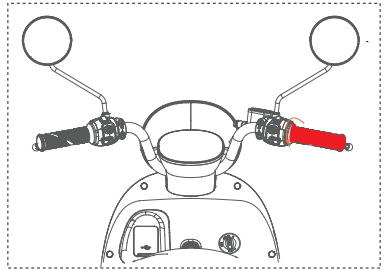


Observação: Quando a scooter é ligada com uma chave mecânica, ela só pode ser desligada com a chave mecânica.

10. Maintenance and repairs
9. Aviso de Segurança


Clean the whole vehicle

Precautions for washing cleaning

- Disconnect the power supply of the vehicle before cleaning. Do not touch the live parts, such as the battery charge and discharge port, with wet hands or metal conductors.
- No water impact on electrical parts, vehicle cleaning should be wet towel dry after wiping the vehicle appearance, such as the presence of dirt is difficult to remove, can use a toothbrush brush, after cleaning, please use a soft cloth to dry the vehicle;
- Avoid water impact charging socket, wiring harness connector and fuse, do not directly splash water into the container
- Can not directly to the brake motor of the front and rear axles of water, in order to prevent the influence of the life of the vehicle components;
- Do not use steam or water hose to flush the vehicle.

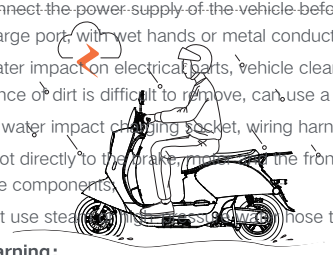

Não pilote na chuva ou neve!

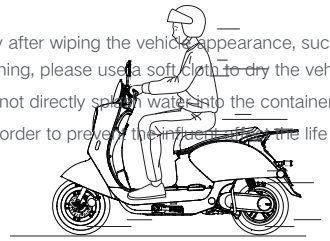


Não pilote na água!

Warning:


- **Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive, volatile solvent cleaning. These substances may damage the exterior and internal structure of the vehicle.**
- **Do not use high pressure water gun or water hose spray scour.**

Storage

- Please store the vehicle in a flat, stable, dry place, in a cool room, avoid sun and rain, so as to avoid rust or aging of parts;
- If the battery is not used for a long time, it is recommended to store the battery power at about 50% and disconnect the air switch, or take the battery out and put it to a safe place separately; Otherwise, the battery life will be greatly affected, and the battery will be scrapped in severe cases.

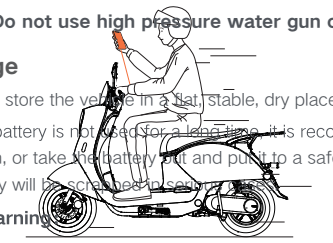

Não olhe para o celular nem use fones de ouvido enquanto estiver pilotando!

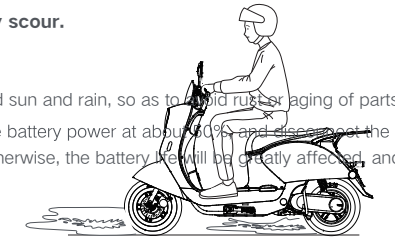

Não pilote na água!


Warning:

If you find any abnormality at any parts during the maintenance process, please contact with authorized dealers or our company: service@yadea.com.


Spare parts maintenance

Motor

- There is no need to adjust or maintain the motor in normal use, only need to carry out surface dust removal and other cleaning work. Do not add lubricating oil to the transmission parts at will;
- When wading driving, the height of the water level can not exceed the lower edge of the rear wheel motor bearing seat to prevent damage caused by motor water intake;
- Regularly check whether the wiring of the motor is loose, whether the appearance is deformed, whether the phase line of the motor is damaged;
- The motor wheel can not be violently hit, the motor can not be forced to run in the case of blocked rotation, and overload is strictly prohibited;
- It is strictly prohibited to drive on uneven road surface, which will seriously damage wheel hub and motor;
- The vehicle has been installed and adjusted to the best condition before sale. Please do not disassemble and install electrical appliances and related parts at will during use. When riding, if you find abnormal noise from transmission parts, power on, or other abnormal conditions, please contact the after-sales service or specify authorized service outlets.

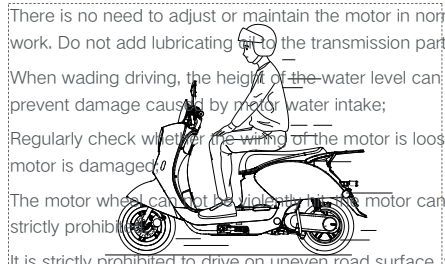


Não deixe o guidão quando estiver pilotando!

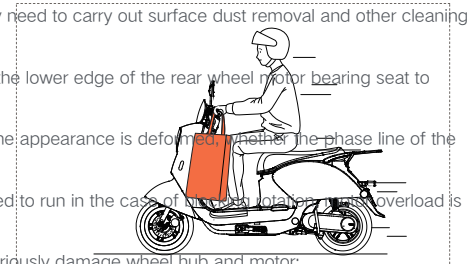


Não pendure no guidão!

Controller

The controller has been adjusted to the best condition when the electric bicycle leaves the factory. If there is electrical failure or out-of-control phenomenon when riding, non-professional maintenance personnel only check the cables and connectors. If the fault cannot be eliminated, they should contact the after-sales service or designated authorized service outlets immediately.

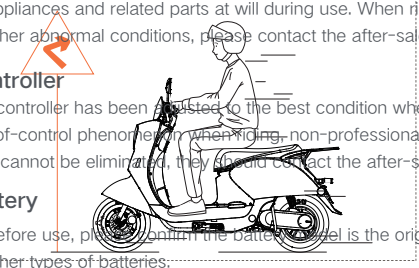

Ao fazer curvas, incline seu peso ligeiramente na direção da curva e dirija lentamente. Não faça uma curva fechada!

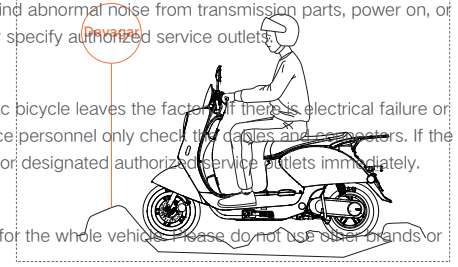

Diminua a velocidade quando estiver pilotando em estradas pavimentadas, irregulares ou sobre superfícies irregulares!

Battery

- Before use, please confirm the battery model is the original battery for the whole vehicle. Please do not use other brands or other types of batteries.
- When the battery is charging, please charging separate instructions is also part of the product, please read and understand carefully before use;

10. Manutenção e Reparos

Limpe o veículo inteiro

Precauções para a lavagem e limpeza

- Desconecte a fonte de alimentação do veículo antes da limpeza. Não toque nas partes energizadas, como a porta de carregamento da bateria, com as mãos molhadas ou condutores de metal.
- Não deixe a água afetar as peças elétricas. Ao limpar o veículo, use um pano úmido que tenha sido torcido para limpar o exterior de todo o veículo. Se a sujeira persistir, use uma escova de dentes para esfregar;
- Evite respingar água na tomada de carregamento, nos conectores de fios e nos fusíveis, não jogue água diretamente nos componentes
- Não pode atingir diretamente o freio, o motor e os eixos dianteiro e traseiro com água, a fim de evitar que a influência afete a vida útil dos componentes do veículo;
- Não use mangueira de água de alta pressão para lavar o veículo.

⚠ **Aviso:**

- **Não use álcool, gasolina, querosene ou outro solvente corrosivo e volátil para a limpeza. Essas substâncias podem danificar a estrutura externa e interna do veículo;**
- **Não use pistola de água de alta pressão ou mangueira de água para pulverização.**

Armazenamento

- Guarde o veículo em um local plano, estável e seco, em um ambiente fresco, evitando sol e chuva, para evitar ferrugem ou envelhecimento das peças;
- Se a bateria não for usada por um longo período, recomenda-se armazenar a energia da bateria em cerca de 50% e desconectar o disjuntor, ou retirar a bateria e colocá-la em um local seguro separadamente; Caso contrário, a vida útil da bateria será bastante afetada e, em casos graves, a bateria será descartada.

⚠ **Aviso:**

Se encontrar alguma anormalidade em qualquer parte durante o processo de manutenção, entre em contato com os revendedores autorizados ou com a nossa empresa: service@yadea.com.

Manutenção de peças de reposição

Motor

- Não há necessidade de ajustar ou fazer a manutenção do motor em uso normal, apenas é necessário realizar a remoção da poeira da superfície e outros trabalhos de limpeza. Não adicione óleo lubrificante às peças da transmissão sem autorização;
- Ao pilotar na água, a altura do nível da água não pode exceder a borda inferior do assento do rolamento do motor da roda traseira para evitar danos causados pela entrada de água no motor;
- Verifique regularmente se a fiação do motor está solta, se a aparência está deformada e se a linha de fase do motor está danificada;
- A roda do motor não pode ser atingida violentamente, o motor não pode ser forçado a funcionar no caso de bloqueio da rotação, a sobrecarga do motor é estritamente proibida;
- É estritamente proibido pilotar em estradas de superfície irregular, o que danificará seriamente o cubo da roda e o motor;
- O veículo foi instalado e ajustado para a melhor condição antes da venda. Não desmonte nem instale eletrodomésticos e peças relacionadas sem autorização durante o uso. Ao pilotar, se encontrar ruídos anormais nas peças de transmissão, na alimentação ou em outras condições anormais, entre em contato com o serviço pós-venda ou procure os pontos de serviço autorizados.

Controlador

O controlador foi ajustado para a melhor condição quando a scooter elétrica sai da fábrica. Se houver falha elétrica ou fenômeno de descontrole durante a pilotagem, a equipe de manutenção não profissional só pode verificar os cabos e conectores. Se a falha não puder ser eliminada, eles devem entrar em contato imediatamente com o serviço pós-venda ou com os pontos de serviço autorizados designados.

Bateria

- Antes de usar, confirme se o modelo da bateria é a bateria original para todo o veículo. Não use baterias de outras marcas ou de outros tipos.
- Quando a embalagem da bateria e a instrução separada da embalagem do carregador também fizerem parte do produto, leia e entenda cuidadosamente antes de usar;

- O veículo deve ser totalmente carregado antes de ser usado pela primeira vez; quando a bateria estiver com pouca energia durante a pilotagem, ela deve ser carregada a tempo, o que é benéfico para a vida útil da bateria;
- Quando a bateria ficar esgotada, o sistema será desligado automaticamente. Mas, depois de desligar a fonte de alimentação, a bateria aparecerá como uma tensão “virtual” de recuperação (tensão reativa) e deverá ser carregada após o uso, caso contrário, a bateria sofrerá descarga excessiva e os danos à bateria serão irreparáveis;
- Quando a energia se esgota, é necessário abrir o banco e reconectar o conector da bateria para o carregamento normal. Sugere-se usar diretamente o carregamento externo ou o carregamento embutido.
- Quando a carga da bateria não for inferior a 20%, carregue-a em tempo hábil para desenvolver o hábito de carregar conforme o uso, o que pode prolongar a vida útil da bateria; Se não for carregada a tempo após a viagem, a vida útil da bateria será bastante afetada e, em casos graves, a bateria será descartada;
- Se você não usar o veículo elétrico por muito tempo, carregue a bateria pelo menos uma vez por mês para prolongar a vida útil da bateria e evitar perdas devido à falta de eletricidade. Os revendedores estão estritamente proibidos de alterar a configuração da bateria e reequipar outras funções de peças do veículo;
- Recomenda-se que a inspeção e a manutenção regulares da scooter sejam feitas em revendedores autorizados.

⚠ **Perigo:**

- **Os usuários não devem descartar baterias usadas por conta própria e devem devolvê-las à loja onde a scooter foi comprada para manuseio adequado.**
- **As crianças devem ficar longe da área de carregamento da bateria.**

Carregador

- O usuário deve carregar a bateria de acordo com as instruções e deve usar o carregador original, caso contrário, haverá consequências;
- Os diferentes tipos de bateria que o carregador pode carregar e as tensões diferentes são estritamente proibidos. É estritamente proibido carregar baterias não recarregáveis ou outras baterias incompatíveis.
- Não transporte o carregador com o veículo para evitar danos aos componentes eletrônicos internos do carregador causados por turbulência;

- O carregador deve ser colocado em um ambiente ventilado, e é estritamente proibido carregar em um espaço fechado ou sob o sol escaldante e ambiente de alta temperatura;
- No processo de carregamento, se a luz indicadora estiver anormal, se houver um cheiro estranho ou se a carcaça do carregador estiver superaquecida, interrompa o carregamento imediatamente e conserte ou substitua o carregador;
- Ao conectar e desconectar a fonte de alimentação, as mãos devem ser mantidas secas. É proibido que o material condutor entre em contato com a porta de carregamento ou com os contatos em ambas as extremidades da porta de carregamento do fio de conexão ao mesmo tempo.
- Para isso, primeiro desconecte o cabo de carregamento da fonte de alimentação e, em seguida, da porta de carregamento;
- Ao conectar e desconectar a fonte de alimentação, as mãos devem ser mantidas secas. É proibido que o material condutor entre em contato com a porta de carregamento ou com os contatos em ambas as extremidades da porta de carregamento do fio de conexão ao mesmo tempo.
- Quando a luz verde se acender, desconecte da fonte de alimentação em tempo hábil. É proibido conectar o carregador à alimentação CA por um longo período sem carregar,
- Não desmonte nem substitua os dispositivos do carregador por conta própria. Se houver alguma falha, entre em contato com o serviço pós-venda ou com os pontos de serviço autorizados designados.

⚠ **Aviso:**

- **O carregador precisa ter ventilação suficiente durante o processo de carregamento, longe de gases explosivos, e cuidado com os riscos de incêndio;**
- **O carregamento deve ser realizado em um ambiente seco e ventilado, evitando umidade, longe de itens inflamáveis e explosivos, a temperatura ambiente é de 10 a 30°C.**

11. Inspeção e Solução de Problemas

O próprio usuário verifica os itens

Item de Inspeção	Item de Inspeção
Faróis, setas, luzes traseiras e de freio	Se funcionam corretamente
Buzina	Se o som é normal durante o funcionamento
Folga dos freios dianteiro e traseiro	Se a frenagem está normal ou não
Pneus dianteiros e traseiros	Se a pressão do ar está normal, se a superfície está suja ou desgastada
Instrumentos	Se as luzes de sinalização e os indicadores estão normais
Interruptor de alimentação, trava do porta-malas, trava do banco	Se a abertura está normal e se a parte móvel da placa da trava precisa ser lubrificada
Ângulo do espelho retrovisor	Se a situação traseira é vista claramente
Maçaneta dianteira e suspensão dianteira	Se a direção é flexível, se há algum fenômeno de soltura ou emperramento
Fixadores do eixo dianteiro e traseiro, eixo de garfo plano, etc.	Se há fenômeno de afrouxamento

Descrição da Falha e Solução de Problemas

Fenômeno de falha	Causa da falha e método de solução de problemas
O veículo não está ligado	Falha no interruptor de alimentação: repare ou substitua o interruptor de alimentação ou o conector
	O circuito do fusível se rompe: descubra a causa e substitua o fusível.
	Mau contato do circuito: conserte novamente o conector do cabo de alimentação.
Quando ligado, o instrumento é exibido normalmente, mas o controle de velocidade falha	Tensão baixa da bateria: carregue-a totalmente.
	Falha na alavanca do freio de desligamento: repare ou substitua a alavanca do freio de desligamento.
	Falha no botão de regulagem de velocidade: substitua o botão de regulagem de velocidade.
	Falha no controlador ou no motor: entre em contato com o posto de serviço autorizado para inspeção e reparo.
Autonomia insuficiente para uma carga	Baixa pressão do pneu: o pneu está inflado com a pressão padrão.
	Carga insuficiente: verifique o carregador e carregue totalmente a bateria.
	Envelhecimento da bateria; entre em contato com um posto de serviço autorizado para substituir a bateria.
	Freio anormal; ajuste o freio para que as rodas dianteiras e traseiras girem suavemente.
	Bloqueio da transmissão mecânica; para girar, as peças da transmissão devem ser lubrificadas regularmente.
	Ambiente de pilotagem; para subidas acentuadas, ventos contrários fortes, acionamento frequente do freio, carga pesada, etc., sugere-se usar a pilotagem assistida por pedal, reduzir o freio, os tempos de acionamento e reduzir a carga.

Fenômeno de falha	Causa da falha e método de solução de problemas
O carregador não carrega	Mau contato: coloque o carregador e reconecte a baterua.
	Carregador danificado: entre em contato com o posto de serviço autorizado para substituir o carregador.
	Bateria não conectada: reconecte a bateria.
Outra falha	Se não conseguir solucionar o problema ou determinar a falha por conta própria de acordo com as instruções acima, ou se o motor, o controlador, o carregador e a bateria estiverem danificados, entre em contato com os revendedores autorizados em tempo hábil. Não abra as peças acima sem autorização, caso contrário, você perderá o compromisso de garantia de nossa empresa.

Tabela de Códigos de Falha do Painel de Instrumentos

Código de Falha	Fenômeno de Falha
E1	Falha no Acelerador.
E2	Falha no tubo MOS do controlador.
E3	Falha no Hall.
E4	Perda de comunicação da MCU.
E5	Proteção do rotor travado.
E6	O motor está na fase padrão.
E7	Falha na alavanca do freio.
E8	Erro de operação.
E9	Falha de carregamento.
H1	Aviso de excesso de temperatura do controlador.
H2	Aviso de superaquecimento do motor.

⚠ **Atenção** **No caso das falhas acima, entre em contato imediatamente com o revendedor autorizado para reparos.**

12. Especificação


Itens	Descrição
Modelo do produto	M6
Versão do modelo	H
CxLxA	1815×692×1080mm
Base da roda	1295mm
Distância do solo	195
Massa total do veículo	75.9kg
Carga nominal	150kg
Tipo de freio (dianteiro / traseiro)	Disco dianteiro e tambor traseiro
Modo de controle do freio (dianteiro / traseiro)	Dianteiro; controle manual / traseiro; controle manual
Especificações do pneu (dianteiro / traseiro)	3.00-10
Pressão dos pneus (dianteiro / traseiro)	Dianteiro; 225, traseiro; 225
Modo de transmissão	Motor de cubo
Modo de transmissão	60V
Potência nominal	1kw

Itens	Descrição
Tipo de bateria	Bateria de fosfato de ferro e lítio
Capacidade nominal da bateria	60V30AH
Consumo de energia por cem quilômetros (kW • h/100km)	/
Valor de proteção contra subtensão	50V
Valor de proteção contra subtensão	40A
Tensão/frequência de alimentação de entrada do carregador	100V-264VAc，47-63Hz
Velocidade máxima	32km/h
Velocidade máxima	71.51km
Capacidade de escalada	13°

⚠ **Atenção:**

- O objetivo desse manual é ajudar os usuários a usar melhor o veículo. Nossa empresa se reserva o direito de otimizar e alterar o produto a qualquer momento e o direito de interpretação deste manual.
- As imagens, os parâmetros técnicos, o desempenho e as funções da scooter serão alterados de acordo. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado por isso!

13. Diagrama Esquemático Elétrico

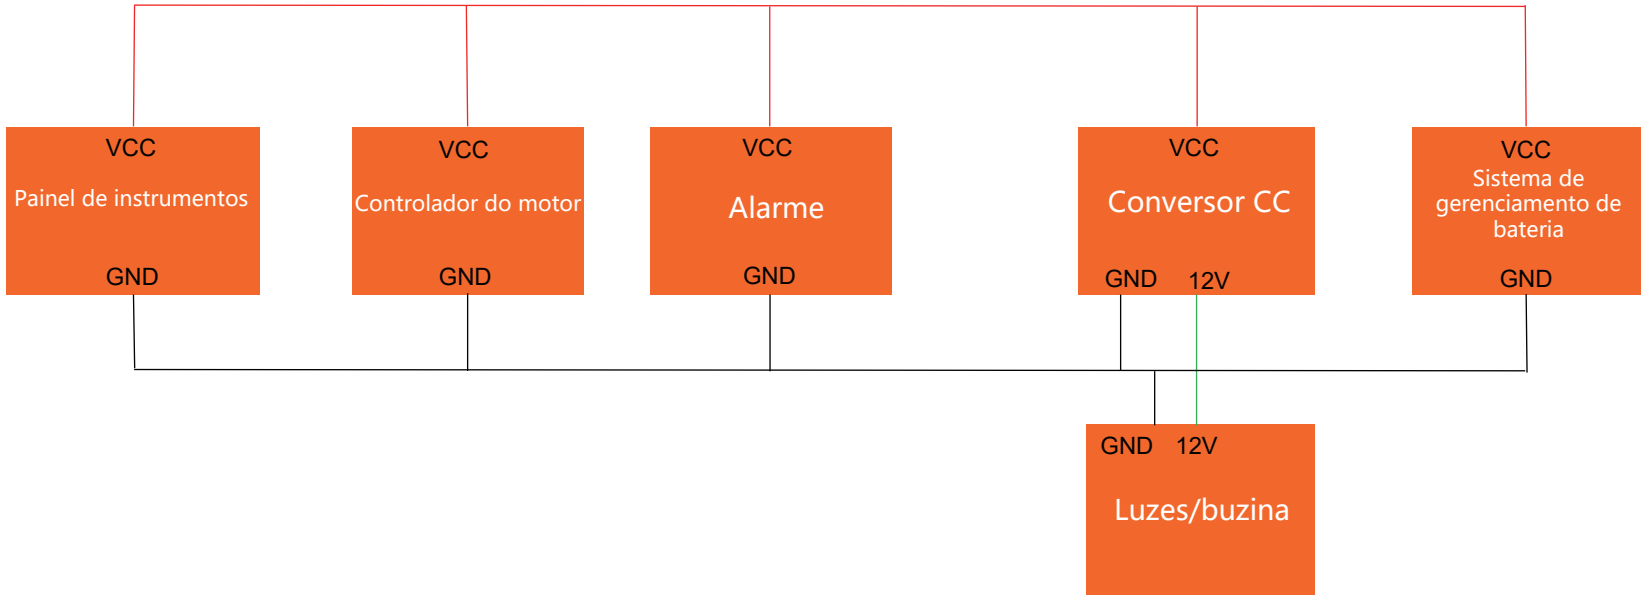

14.Registro de Manutenção

Sistema	Verifique os itens	1 mês ou 1.500 km	3 meses ou 3.000 km
		Examinar (V) manutenção (M) Limpo (C) Renovar (R)	
Sistema de energia	Máquinas elétricas	V	V
	Bateria	V	V
Sistema elétrico	Carregador	V	V
	Controlador	V	V
	Vire a alça	V	V
	Fechadura elétrica da porta	V	V
	Alarme	V	V
	Aparência	V	V
	Iluminar	V	V
	Interruptor de ar	V	V
	Trompete	V	V
Sistema do corpo	Suporte lateral/suporte principal Pneu	V	V
	Pneu	V	V
Sistema de suspensão	Amortecedor frontal	V	C
	Amorteiro traseiro	V	C
	Garfo traseiro plano	V	M
Sistema de direção	Coluna direcional	V	M
	Cubo da roda dianteira	V	C
Sistema de freio	Freio dianteiro	V	M
	Freio traseiro	V	M

Sistema	Verifique os itens	6 meses ou 5000 km	12 meses ou 10000 km
		Examinar (V) manutenção (M) Limpo (C) Renovar (R)	
Sistema de energia	Máquinas elétricas	V	V
	Bateria	V	V
Sistema elétrico	Carregador	V	V
	Controlador	V	V
	Vire a alça	V	V
	Fechadura elétrica da porta	V	V
	Alarme	V	V
	Aparência	V	V
	Iluminar	V	V
	Interruptor de ar	V	V
	Trompete	V	V
Sistema do corpo	Suporte lateral/suporte principal Pneu	V	C
	Pneu	V	V/R
Sistema de suspensão	Amortecedor frontal	C	C
	Amorteiro traseiro	C	C
	Garfo traseiro plano	M	V
Sistema de direção	Coluna direcional	M	M
	Cubo da roda dianteira	M	C
Sistema de freio	Freio dianteiro	M	V/R
	Freio traseiro	M	V/R

Sistema	Verifique os itens	18 meses ou 15000 km	24 meses ou 20000 km
		Examinar (V) manutenção (M) Limpo (C) Renovar (R)	
Sistema de energia	Máquinas elétricas	V	V
	Bateria	V	V
Sistema elétrico	Carregador	V	V
	Controlador	V	V
	Vire a alça	V	V
	Fechadura elétrica da porta	V	V
	Alarme	V	V
	Aparência	V	V
	Iluminar	V	V
	Interruptor de ar	V	V
	Trompete	V	V
Sistema do corpo	Suporte lateral/suporte principal Pneu	V	C
	Pneu	V/R	V/R
Sistema de suspensão	Amortecedor frontal	C	C
	Amorteiro traseiro	C	C
	Garfo traseiro plano	M	V
Sistema de direção	Coluna direcional	M	M
	Cubo da roda dianteira	M	C
Sistema de freio	Freio dianteiro	M	V/R
	Freio traseiro	M	V/R

Notas:

1.O projeto de manutenção é baseado nas condições normais de condução do veículo. Para veículos que são frequentemente usados em condições adversas, a frequência de manutenção deve ser aumentada.

2.O projeto de manutenção inspeciona a operação de acordo com a configuração real do veículo.

Instruções:

A partir da data da compra, a primeira manutenção será realizada em 1 mês/1500 km, a segunda em 3 meses/3000 km, a terceira em 6 meses/5000 km e a subsequente em intervalos de 6 meses/5000 km, o que ocorrer primeiro em termos de quilometragem e tempo.

A Parte A e a Parte B chegaram ao seguinte acordo em relação ao período de garantia para os produtos:

NÃO.	Peças Categoria	Nome da peça	Padrão de Garantia	Garantia Período/Miletragem	Notas
1	Motor	Motor	Falta de linha de fase, Coil Anormal Ruído, curto-circuito, aberto Circuito	24 meses/20.000 Km	
2	Bateria	Bateria de lítio	Retenção de capacidade <80% Dentro dos primeiros 600 Ciclos de carga e descarga ou 24 meses de uso, o que vier Primeiro (testando a retração de capacidade -SOH por parte superior Computador ou descarregar Máquina).	24 meses/20.000 Km	Carregando a bateria a cada 2 meses e garantindo a capacidade entre 40%-60% SOC. (Se a bateria estiver quebrada causada por muito tempo sem carga, está excluída da garantia).
3	Peças Elétricas	Controlador/Alarme/ ECU/GPS/CargaR/ Carregador USB/ Conversor/Velocidade ômetro/Switch conjunto/Bloqueio set/Horn/Throttle /Interruptor de ar/ Interruptor de desligar /Clo principal/Luz Conjunto	Falha de desempenho devido Para a qualidade do produto e Não pode ser reparado	12 meses/10.000 Km	Fora do Garantia como Segue: A. Adicionando ou Cortando o fio Sem Permissão. B. Falha causada Feito pelo homem.

A Parte A e a Parte B chegaram ao seguinte acordo em relação ao período de garantia para os produtos:

NÃO.	Peças Categoria	Nome da peça	Padrão de Garantia	Garantia Período/Miletragem	Notas
4	Partes do corpo	Quadro	Soldagem aberta natural, Solda solta, fraturada, Deformado	36 meses/30.000 Km	Quebrado por feito pelo homem Ou impacto Estão excluídos Do Garantia
4	Partes do corpo	Guidão/Suporto Lateral/Suporto Principal	Soldagem aberta natural, Soldagem solta, fraturada, Deformado	24 meses/20.000 Km	
4	Partes do corpo	Garfo dianteiro/Choque Amortecedor/Direção Coluna/traseira Garfo/Frente Roda/Freio Alaver/Apoio para os pés/Aperto	Naturalmente deformado, Fraturado e outros Problemas de qualidade devido a Má fabricação	12 meses/100.000 Km	
4	Partes do corpo	Conjunto de freio a disco/Drum Freio/freio a disco Disco	Falha de desempenho devido Para a qualidade do produto e Não pode ser reparado	12 meses/10.000 Km	
4	Partes do corpo	Pintura peças/Electroplated peças/Almofada de assento	Descamação de tinta, rachaduras, Descoloração grave	9 meses/10.000 Km	
5	Peças propensas Para usar e Lágrima	Espelho retrovisor/Brake pad/Tyre/Charing Porta/bloqueio de assento Cabo/cadeia/roda de corrente/decorativo Peças/parafusos e porcas/publicidade e promoção peças/Presentes e outras peças não incluídas no Categoria de item acima	Excluído da garantia		
	Se houver disposições legais relevantes no país onde a Parte B está localizada em relação aos termos de garantia acima, O padrão mais elevado entre os dois prevalecerá.				

Se houuer disposições legais releuantes no país onde a Parte A está localizada em relação aos termos de garantia acima, O padrão mais eleuado entre os dois preualecerá.

A falha em manutenção na data especificada nãoé coberta pela garantia

Serviço pós-venda e cobertura de garantia Prezado usuário:

Obrigado por escolher a scooter elétrica da nossa empresa. Para proteger seus direitos e interesses legítimos, por favor guarde este manual adequadamente. Ao usar o veículo, inspecione e teste o veículo no local, além disso tem o direito de pedir à equipe de vendas que informe as formas corretas de operação e manutenção, forneça um recibo de compra válido, um cartão de garantia e o endereço e o número de contato da unidade de garantia.

Os acessórios não contemplados na cobertura de garantia mencionada anteriormente terão direito a uma garantia legal de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Esta garantia não cobre danos ao produto causados por fatores externos, que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação.

1. Danos na embalagem, ausência, perda, oxidação, deterioração e danos nas peças devido à administração, armazenamento, transporte inadequados dos prestadores de serviços ou unidades de transporte autorizados pela Yadea;
2. Danos causados por força maior (como terremoto, tufão, incêndio, etc.);
3. Danos, desgaste normal, desgaste de peças devido ao uso e armazenamento inadequados, não conformidade com o uso das normas de manutenção pelo usuário;
4. Peças danificadas devido à colisão, inundação, incêndio e acidentes provocados pelo usuário ou acidental;
5. O usuário modifica, desmonta, repara ou destrói as condições normais de uso do produto como um todo e suas peças sem realizar reparos em uma loja de serviço oficialmente autorizada;
6. Danos nas peças do veículo devido ao uso de acessórios não originais pelo usuário ou às alterações não autorizadas no circuito e na configuração da linha;
7. O usuário deve comparecer para reparo imediata-

mente após descobrir a falha. Se atrasar por qualquer motivo, o período que excede o prazo de garantia não será coberto;

8.Danos na superfície do pneu, desgaste normal da banda de rodagem, desgaste normal das pastilhas de freio e outras peças que se desgastam normalmente durante o uso;

9.Carregadores, controladores e outros que tenham marcas registradas e selos arrancados por humanos não serão elegíveis para três garantias, e aqueles que incluem chaves de bloqueio quebradas não serão elegíveis para três garantias;

10 Consumíveis sujeitos a desgaste normal: como danos na superfície do pneu, nos padrões de banda de rodagem e desgaste normal das pastilhas de freio não são cobertos pela garantia.

15.Manutenção

km/Prazo	1500km ou 1 mes
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	3000km ou 3 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	5000km ou 6 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	10000km ou 12 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	15000km ou 18 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	20000km ou 24 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	25000km ou 30 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	30000km ou 36 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	35000km ou 42 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	40000km ou 48 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	45000km ou 54 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	50000km ou 60 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	55000km ou 66 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	60000km ou 72 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	65000km ou 78 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	70000km ou 84 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	75000km ou 90 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	80000km ou 96 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	85000km ou 102 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	90000km ou 108 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	95000km ou 114 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	

km/Prazo	100000km ou 120 meses
DATA	
Observações	
Assine e sele	